



Guía del Usuario

Samsung
GALAXY Note[®] | PRO

Samsung GALAXY Note[®] | PRO

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

© Verizon Wireless. Verizon Wireless y los logotipos de Verizon Wireless son marcas comerciales de Verizon Trademark Services LLC. Todos los nombres de compañías, marcas comerciales, logotipos y derechos de autor que no son propiedad de Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos dueños.

©2014 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Books, Google Maps, Google Mobile Services, Google Play, Google Voice, Google Voice Search, Google Wallet, Hangouts, YouTube y Picasa otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Other marks are property of their respective owners.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono pudiera variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Contenido

Sección 1: Para comenzar4

Explicación de este manual del usuario	4
Tarjeta SIM	5
Batería	7
Encendido y apagado del dispositivo	8
Asistente para la configuración	9
Tarjeta de memoria	9
Protección del dispositivo	10

Sección 2: Explicación del dispositivo11

Características	11
Adelante y a los lados	12
Atrás y arriba	12
Navegación por el dispositivo	13
Uso de la pantalla táctil	14
S Pen	20
Ventana múltiple	25
Pantalla de inicio	28
Pantalla de aplicaciones	36
Captura de pantallas	37
Introducción de texto	38

Sección 3: Cuentas y contactos40

Cuentas	40
Su cuenta de Google	41
Cuenta Samsung	41
Contactos	41
Grupos	44
Favoritos	46

Sección 4: Mensajería47

Tipos de mensajes	47
Gmail	47
Correo	48
Hangouts	52
Google+	52

Sección 5: Multimedia53

Cómo escuchar música	53
Play Music	53
Reproductor de música	54
Flipboard	56
WatchON	57

Sección 6: Cámara y videocámara	58
Cámara	58
Galería	65
Video	69
YouTube	71
Sección 7: Conexiones	72
Wi-Fi	72
Wi-Fi Directo	74
Bluetooth	75
Zona móvil	80
Anclaje a red	82
Sincronización con Windows Media Player ..	83
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo	83
Sección 8: Aplicaciones	84
Actualización de aplicaciones	84
Acceso a aplicaciones	84
Administrador de tareas	85
Nota de acción	85
Alarma	85
Amazon	86
Amazon Kindle	86
Amazon MP3	86
Tienda Apps (Amazon)	87

Audible	87
Businessweek+	87
Calculadora	87
Calendario	88
Cámara	89
Chrome	89
Cloud	89
Contactos	90
Descargas	90
Drive	90
e-Meeting	91
Correo	91
Flipboard	91
Galería	91
Gmail	91
Google	91
Google Now	92
Configuración de Google	92
Google+	92
Visor de Hancom	92
Hangouts	92
Ayuda	93
IMDb	93
Internet	93

KNOX	95
Maps	96
Zona móvil	96
Música	96
Mis archivos	96
My Verizon Mobile	98
NYTimes	98
Fotos	99
Play Books	99
Play Games	99
Play Movies	99
Play Music	99
Play Kiosco	99
Play Store	100
S Note	102
S Voice	102
Álbum	104
Configuración	104
Asistente para la configuración	104
Sincronización paralela 3.0	104
SketchBook for Galaxy	105
Mensajería	105
Video	105
Búsqueda por voz	105

VZ Navigator	105
WatchON	105
WebEx	105
Reloj mundial	106
YouTube	106

Sección 9: Configuración 107

Acerca de Configuración	107
Conexiones inalámbricas y redes	108
Dispositivo	117
Personal	128
Cuentas	142
Sistema	143

Índice 150

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 150 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Protección del dispositivo”* en la página 10.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **¡Importante!:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **¡Advertencia!:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia



Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.



Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque 

Aplicaciones →  **Configuración** → **Wi-Fi**.

OFF / ON

Este botón habilita o inhabilita una función, o desactiva o activa una configuración

-  indica que la función está **desactivada**.
-  indica que la función está **activada**.

Por ejemplo:

Toque el botón **OFF/ON** para activar  o desactivar  Bluetooth.

Tarjeta SIM

El dispositivo usa una SIM (módulo de identificación del suscriptor) 4G LTE. La SIM 4G LTE es una tarjeta rectangular de plástico que guarda el número de su dispositivo, información sobre su servicio móvil y otra información como mensajes y contactos.

La tarjeta SIM se instala en una ranura ubicada en la parte inferior derecho del dispositivo.

Si compró el dispositivo en una tienda de Verizon Wireless, la tarjeta SIM ya está activada y lista para usarse. Si ordenó un nuevo dispositivo, es posible que necesite activar la tarjeta antes de usarla. Para obtener más información sobre cómo activar la tarjeta SIM, visite:

verizonwireless.com/4GSIM.

¡Precaución! Tenga cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta SIM.


Tenga cuidado al manipular, instalar o extraer la tarjeta SIM, y evite exponer la tarjeta SIM a electricidad estática, agua o suciedad. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

¡Importante! Apague el dispositivo antes de instalar o extraer la tarjeta SIM. Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

Instalación de la tarjeta SIM 4G LTE

1. Localice la ranura para tarjetas SIM ubicada al lado inferior derecho del tablet.

2. Asegure que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén dirigidos hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta esté dirigida hacia adentro y la izquierda (como se muestra).
3. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), de manera que ésta se acomode en su posición.

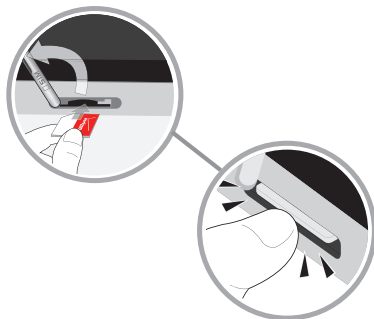


Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de batería


El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería está bajo, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “Batería” en la página 124.

Carga de la batería


El dispositivo viene con un conector de cargador y un cable USB para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente estándar.

Tome en cuenta que:

- La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.
 - Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.
 - Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
1. Conecte el cable USB al puerto cargador/para accesorios.

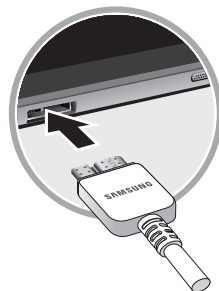


2. Inserte el cable USB 3.0 en el conector del cargador.



3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.
4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Si está utilizando un cargador de viaje USB 2.0 para cargar la batería, enchufe el extremo plano del cargador de viaje en el puerto al **lado derecho** del puerto para cargador/accesorios.

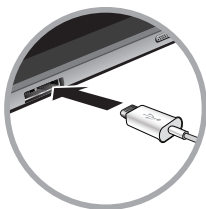

Encendido y apagado del dispositivo


La tecla encender-apagar/bloquear está localizada en la parte superior izquierda del tablet. Para obtener más información, consulte “*Atrás y arriba*” en la página 12.

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**.
2. En el menú Opciones de dispositivo, toque **Apagar**
→ **Aceptar**.

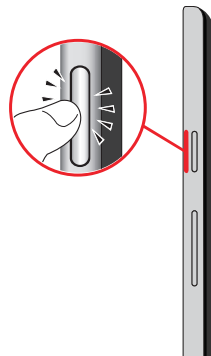



Asistente para la configuración

La primera vez que encienda el tablet, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el tablet.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el tablet.

También puede usar el Asistente para la configuración para configurar rápidamente su tablet en cualquier momento.


- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Asistente para la configuración.**

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles (no se incluyen), con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria en el lado inferior derecho del tablet y voltéela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.

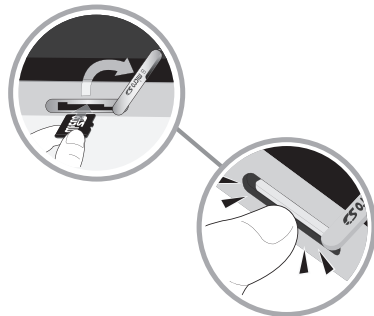

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

Desbloquee el tablet deslizando el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla (Deslizar) y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice un bloqueo de pantalla seguro para impedir que otras personas utilicen o accedan a información personal almacenada en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo de pantalla seguro, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 130.

Para ver otros ajustes relacionados con la protección del dispositivo, consulte “*Seguridad*” en la página 133.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla. Deslizar y no ofrece ningún tipo de seguridad.



Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla táctil TFT WQXGA (2560 x 1600) de 12.2 pulgadas
- Versión de Android: Kit Kat 4.4
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.3 GHz/5 GHz)
- Bluetooth 4.0 LE
- S Pen
- Memoria:
 - Interna: 32 MB (La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.)
 - Tarjeta de memoria: hasta 64GB
- Cámara:
 - Principal (trasera): 8MP AF con flash
 - Delantera: 2 MP
- Conectividad:
 - Wi-Fi Directo
 - Zona móvil
 - DLNA
 - USB 3.0
 - Puerto de auriculares de 3.5 mm
- Audio: compatible con MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, AMR, 3GA/M4A, QCP
- Video: compatible con AVI, WMV/ASF, FLV, MKV, MP4/3GP, WEBM
- Fotos: compatible con GIF, JPEG, PNG, BMP
- Altavoz estéreo
- Reproductor de video
- Reproductor de música
- Aplicaciones precargadas para productividad, entretenimiento, comunicación y creación de contenido


Adelante y a los lados

Los siguientes elementos se encuentran en la parte delantera y laterales del dispositivo.



Atrás y arriba

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera y superior del dispositivo.

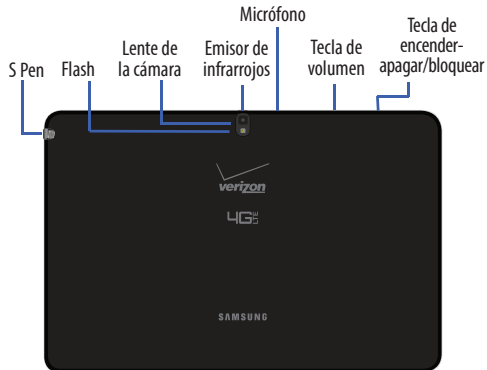


Navegación por el dispositivo

Use teclas de comando y la pantalla táctil para navegar.

Teclas de comando

Aplicaciones recientes

Para ver una lista de aplicaciones recientemente utilizadas:

- Toque  **Aplicaciones recientes**. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

- Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o abajo.

Para terminar todas las aplicaciones abiertas:

- Toque **Cerrar todo**.

Para administrar aplicaciones abiertas, descargas, memoria del dispositivo y almacenamiento:

- Toque  **Aplicaciones recientes** → **Administrador de tareas**.

Para obtener más información, consulte “*Administrador de tareas*” en la página 85.

Inicio

Para ver la pantalla principal de inicio:

- Toque  **Inicio**.

Para iniciar Google Now:

- Toque sin soltar  **Inicio**.

Atrás

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior:

- Toque  **Atrás**.

Uso de la pantalla táctil

Utilice solamente los dedos o el lápiz S Pen para tocar la pantalla.

¡Precaución! No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento de la pantalla táctil.


Para evitar daños a la pantalla táctil, no la toque con objetos puntiagudos y no ejerza presión excesiva con los dedos.

Si la pantalla táctil permanece inactiva por períodos prolongados, puede ocurrir la persistencia de una imagen o el efecto de imagen fantasma. Apague la pantalla táctil cuando no use el dispositivo.

Movimientos con los dedos


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o introducir un carácter usando el teclado en pantalla, toque la pantalla con un dedo.

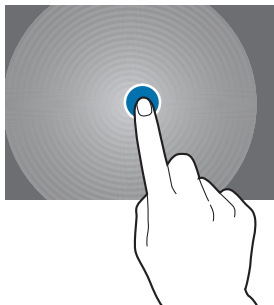


Tocar sin soltar

Toque un elemento y manténgalo presionado durante más de 2 segundos para tener acceso a opciones disponibles.

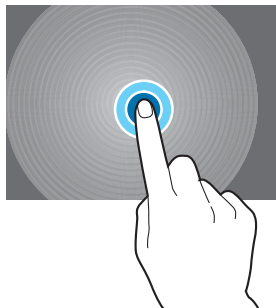



Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, toque ese elemento sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

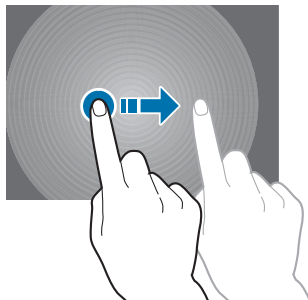


Pulsar dos veces

Pulse dos veces en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pulse dos veces otra vez para alejar.

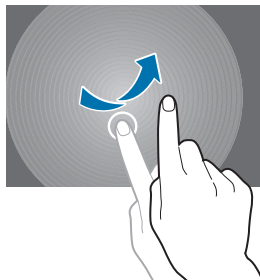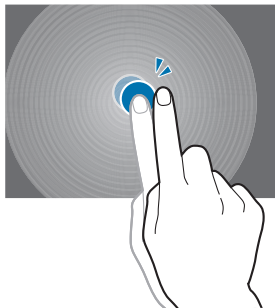

Pellizcar y extender

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pellizque para alejar.

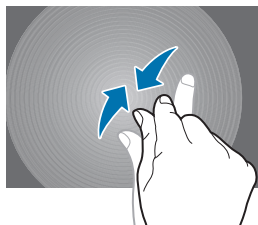



Deslizar

Deslice hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una página web o una lista, como la lista de contactos.

Control de movimientos

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar ☒ **ON** la opción.

Nota: Sacudir el dispositivo en exceso o provocar un impacto fuerte contra el dispositivo pudieran ocasionar resultados imprevistos. Controle los movimientos en forma apropiada.

Giro de la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.




Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deselectione la opción **Pantalla rotación**.

Nota: Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, cuando gira el dispositivo a la posición horizontal la calculadora se convierte en una calculadora científica.

Inclinación


Toque sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla.

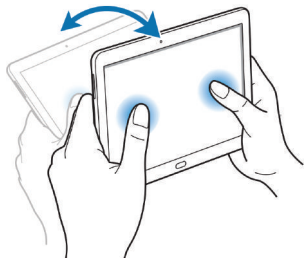

Nota: Para mover un icono a una nueva ubicación, tóquelo sin soltar y arrástrelo a la posición deseada. Para obtener más información, consulte “Arrastrar” en la página 15.

Desplazamiento lateral para explorar

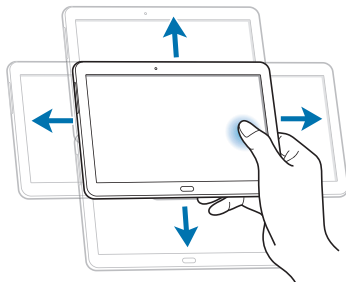


Mientras una imagen está acercada, toque sin soltar un punto en la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para explorar la imagen.




Movimiento de la palma


Utilice movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento de la palma esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.


Deslizar

Deslice el costado de la mano por la pantalla para tomar una captura de pantalla. La imagen se guardará en  **Galería** → álbum **Screenshots**.

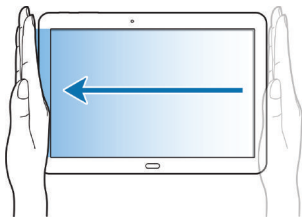

Cubrir

Cubra la pantalla con la mano para hacer pausa en la reproducción del contenido de multimedia.

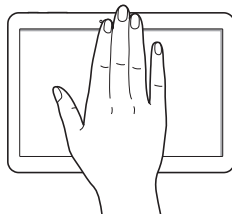

S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre realizar acciones con la mano y con el lápiz.




Botón del S Pen: realice acciones avanzadas con el S Pen.

Punta del S Pen: realice acciones básicas con el S Pen.

Uso del S Pen

El S Pen incluido se puede utilizar para seleccionar elementos o realizar operaciones fácilmente. Al presionar el botón lateral del S Pen, puede realizar acciones aún más prácticas, como por ejemplo tomar una captura de la pantalla.

Saque el S Pen del dispositivo para usarlo.

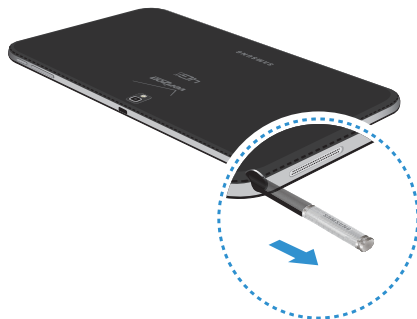

Cuando saque el S Pen, el dispositivo lo detectará y realizará la siguiente acción:

- Encenderá la pantalla (si está apagada).
- Inicialá una nota de acción o mostrará comandos aéreos generales.

Notas:


- La punta del S Pen es reemplazable. Si la punta se gasta, reemplázela con una nueva.
- Si el S Pen no funciona debidamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio web de Samsung para obtener más información acerca del S Pen.
- Para obtener los mejores resultados, mantenga el S Pen en una posición perpendicular a la pantalla y evite usarlo en ángulos muy inclinados.

Capturas de pantalla

Con el botón del S Pen presionado, toque la pantalla hasta que oiga un clic. Se guardará una captura de la pantalla en **Galería → Screenshots**.


Es posible dibujar o escribir en una captura o cortarla. Se guardará la imagen editada en **Galería → Screenshots**.

En algunas aplicaciones no es posible tomar una captura de la pantalla.

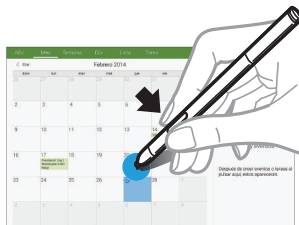

Inicio de la nota de acción

Con el botón del S Pen presionado, pulse dos veces en la pantalla para iniciar la característica Nota de acción.

Escriba o dibuje una nota, y luego seleccione la nota pulsando en  para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico. Con la nota seleccionada, dibuje una línea alrededor del área con el S Pen para realizar acciones con el área seleccionada.



Selección y captura de una imagen

Con el botón del S Pen presionado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla.

De ser necesario, utilice una de las siguientes opciones:



Restablezca la selección original.



Convierta la selección en una forma circular.




Convierta la selección en una forma rectangular.



Personalice la selección.

Usando los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, seleccione una aplicación que pueda usar con el área seleccionada.

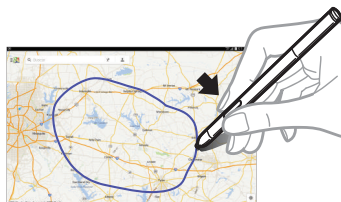

Uso del comando aéreo

Presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla.


En la mayoría de los casos aparecen comandos aéreos generales en la pantalla cuando se presiona el botón del S Pen.

Utilice las siguientes acciones:

- **Nota de acción:** abra una nota de acción.
- **Álbum:** seleccione y capture una imagen, y luego guarde la imagen en un álbum.
- **Escribir en pantalla:** tome una captura de la pantalla y editela con el S Pen.
- **S Finder:** inicie S Finder.
- **Ventana de lápiz:** inicie múltiples aplicaciones en áreas específicas de la pantalla.



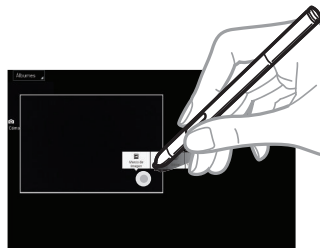


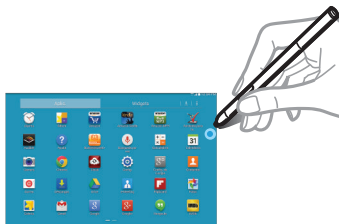
Algunos elementos tienen menús contextuales, lo que hace que el punto indicador del S Pen brille. Presione el botón del S Pen para mostrar el menú mientras suspende el S Pen sobre el elemento.



Vista aérea

Utilice esta característica para realizar varias funciones mientras suspende el S Pen sobre la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **S Pen** → **Vista aérea**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la función.
3. Apunte el S Pen sobre un elemento para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.
4. Puede recorrer los paneles o listas moviendo el punto indicador del S Pen a una orilla (superior/inferior/izquierda/derecha) de la pantalla.




Para obtener más información, consulte “S Pen” en la página 20.


Cambio de la punta del S Pen

Después de usar el S Pen la punta del lápiz se podría gastar. Si la punta se gasta, reemplácela con una nueva.

1. Sujete la punta con unas pincitas y jale para sacarla del lápiz.

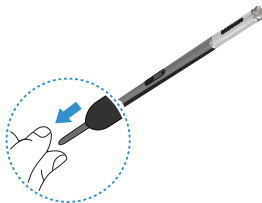

2. Inserte una nueva punta en el S Pen hasta que escuche un clic.

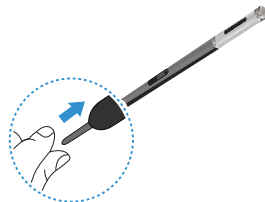




Ventana múltiple

Realice varias tareas usando hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.



Nota: Únicamente las aplicaciones que aparecen en el panel de ventana múltiple pueden usarse con la función Ventana múltiple.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque el botón **OFF/ON** junto **Ventana múltiple** para activar  **ON** Ventana múltiple.
3. Si lo desea, toque **Ventana múltiple** y después toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente contenido en Ventana múltiple cuando abra archivos en Mis archivos, Reproductor de video o adjuntos de correo y mensajes.

Nota: También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 31.



Nota: Una vez que se active Ventana múltiple, para mostrar el panel de Ventana múltiple toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**. El panel de Ventana múltiple aparecerá al lado derecho de la pantalla. Para ocultar el panel de Ventana múltiple, toque  **Atrás**.

Panel de Ventana múltiple

Las aplicaciones de Ventana múltiple aparecen en el panel de Ventana múltiple.

Muestre el panel de Ventana múltiple:

1. Active Ventana múltiple (consulte “Activación de Ventana múltiple” en la página 25).
2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para que se muestre el panel de Ventana múltiple.
Después de unos segundos, el panel se volverá a ocultar.

Uso de las aplicaciones de Ventana múltiple

Puede usar Ventana múltiple para abrir hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

1. Con Ventana múltiple activado, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para que se muestre el panel de Ventana múltiple.
2. Arrastre una aplicación hacia afuera del panel y suéltela. Arrastre hasta tres aplicaciones más hacia afuera del panel y suéltelas en una de las ventanas resaltadas.

Controles de ventana

Seleccione una ventana de aplicación y toque  en medio de las ventanas. Aparecerán los controles de ventana:



Cambie la aplicación a una pantalla compacta.



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo desde una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Amplíe la aplicación al máximo.





Cierre la aplicación.

Creación de una ventana vinculada

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se están ejecutando en este momento.



En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Crear**.
3. Introduzca un título y después pulse en **Aceptar**.

Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Editar**.

Configuración de aplicaciones

Para eliminar una aplicación del panel:

- Toque y arrástrela hacia afuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

Para añadir una aplicación al panel:

- Toque y arrástrela del área de almacenamiento hacia el panel.

Para reubicar una aplicación:

- Toque y arrástrela hacia una nueva ubicación.

Para guardar los cambios:

- Toque  **Realizado**.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste de:


- **Barra de estado:** la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.
- **Notificaciones:** los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado al principio de la pantalla para avisar de nuevos mensajes, eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio.
- **Actualización de contenido:** toque para actualizar el contenido del widget.
- **Indicadores de estado:** vea su estatus de red actual, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
- **Búsqueda con Google:** busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte “Google” en la página 91.
- **Pantalla actual:** vea qué pantalla de inicio se está mostrando actualmente.

- **Atajos a aplicaciones:** toque para iniciar sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.



Pantallas de inicio adicionales

Existen dos tipos de pantalla de inicio. Los paneles Estándar muestran atajos a aplicaciones y widgets y los paneles Revista pueden incluir widgets de Noticias, Social y Aplicaciones.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Una pantalla de inicio se asigna como la pantalla de *inicio principal* y esta aparece cuando presiona la tecla  **Inicio**.

Para recorrer las pantallas de inicio:

- Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla.

Las primeras tres páginas hacia la izquierda pueden tener widgets de Noticias, Social y Aplicaciones, los cuales son aplicaciones integradas que se abren en la pantalla de inicio.


El resto de las páginas son para atajos de aplicaciones y widgets.

Personalización de widgets en la pantalla de inicio

Puede modificar el diseño de cada pantalla de inicio añadiendo o eliminando widgets y cambiando su tamaño.

Para modificar una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget hasta que aparezca **Editar página**.

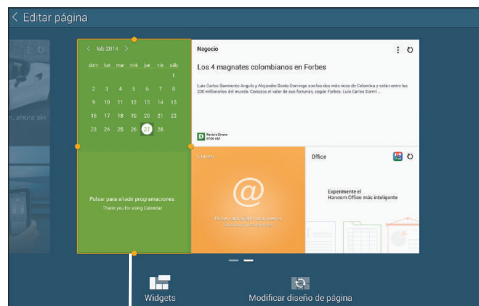

Arrastre para cambiar el tamaño

2. Toque **Modificar diseño de página** para reorganizar los widgets al azar.

Para cambiar el tamaño de un widget en pantalla de inicio:

1. Toque sin soltar un widget hasta que aparezca un cuadro dorado a su alrededor.
2. Arrastre un lado del cuadro para cambiar su tamaño. Los otros widgets se ajustarán automáticamente para adaptarse al cambio de tamaño de la ventana.

Nota: No todos los widgets se pueden cambiar de tamaño.

Para reubicar un widget:

1. Toque sin soltar un widget hasta que se “libere” de la página.
2. Desplace el widget a una nueva ubicación y suéltelo. Los otros widgets se ajustarán automáticamente para adaptarse al mismo.

Pantallas de inicio personalizadas


Su dispositivo viene con dos pantallas de inicio estilo revista ya predeterminadas, las cuales contienen widgets. Puede añadir dos páginas adicionales de widgets y hasta tres páginas adicionales para incluir aplicaciones y widgets.


Para personalizar las pantallas de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla para que se muestre la pantalla de edición.
2. Toque una pantalla de inicio para activarla.



Agregue o elimine widgets:

Los widgets actualmente en uso en la página activa mostrarán un marca .

- Toque un widget para añadirlo a la página activa.
- Toque  para quitar el widget de la página activa.

Cambie el diseño de página de los widgets:

- Toque **Modificar diseño de página** para reorganizar los widgets al azar en la página activa.

Para reorganizar el orden de las páginas:


- Toque sin soltar y después arrastre una página a una nueva ubicación.

Para crear una nueva pantalla de inicio principal:


- Toque  en una pantalla de inicio para verla como una pantalla de inicio principal (.

Agregue o elimine pantallas de inicio:

Para añadir una nueva pantalla de inicio:

- Toque .

Para eliminar una pantalla de inicio existente:



- Toque sin soltar y después arrastre una página a 
Eliminar.

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado al principio de la pantalla para avisar de nuevos mensajes, eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para ver detalles acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones









Para ver el panel de notificaciones:

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar la barra de estado.
2. Deslice el dedo hacia abajo otra vez en la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
3. Desplácese por la lista para ver detalles de notificación adicionales.
4. Toque un elemento para abrirlo.
5. Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o derecha. Toque  para eliminar todas las notificaciones.
6. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde el final de la pantalla o toque 
Atrás.


Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

1. Para ir a Configuración, toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 107.
2. Toque  para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, GPS, Sonido/Vibrar/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Modo de lectura, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Screen Mirroring, Ventana múltiple, Móvil y datos, Vista aérea, Sincronizar, Pausa inteligente y Modo de bloqueo.
3. Toque  y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
 - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
 - Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen mediante el panel de notificaciones.
 - Toque  **Atrás** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque  para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para definir el brillo del dispositivo, toque el control deslizador de  **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Automático** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de carga de la batería. Para obtener más información, consulte “Pantalla” en la página 120.
6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el deslizador de  **Sonido** y arrástrelo para establecer el nivel de sonido de las notificaciones, o toque  para fijar el nivel de sonido para Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte “Sonido” en la página 118.

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles.
Toque  para quitar los iconos de notificaciones en la barra de estado.

Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 31.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque  **Atrás** o deslice el dedo hacia arriba.

Barra de estado



La barra de estado al principio de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como estado de la red, potencia de la señal, carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificaciones a la izquierda.

Para ver la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Esta desaparecerá después de unos segundos.

Iconos de la barra de estado

A continuación se muestran algunos iconos comunes de estado y notificación. Para una lista categorizada de iconos que se muestran en el dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Glosario de iconos**.

Iconos de conectividad



Wi-Fi conectado



Bluetooth activado



Conectado a Bluetooth



Intensidad de la señal



No hay tarjeta SIM instalada



No hay señal de la red



USB conectado



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está activado.

Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



Cargando la batería



Batería baja



GPS activado



Modo de vibración activado



Perfil silencioso activado



Se produjo un error o aviso de precaución

Iconos de mensajería



Nuevo correo



Nuevo mensaje de Gmail

Otros iconos



Característica Air gesture activada



Una función de pantalla inteligente está activada



Alarma activada



S Pen extraído



Perfil fuera de línea activado



Modo de bloqueo activado

Atajos y widgets


Puede añadir, reposicionar o eliminar atajos y widgets desde la pantalla de inicio.

- **Atajos:** iconos en la pantalla de inicio que abren aplicaciones.
- **Widgets:** aplicaciones autocontenidas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

Cómo añadir un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente *Pantalla de inicio*. Toque **Aplicaciones y widgets**.
– o bien –

Toque  **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.

2. Para atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget deseado y después arrástrelo a la pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo eliminar un atajo o widget

Los atajos y widgets pueden eliminarse de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se suelte y después arrástrelo a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.


Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Adición de carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente *Pantalla de inicio*.
2. Toque **Carpeta**.
3. introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

Uso de carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que se encuentran adentro.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se suelte y después arrástrela a  **Eliminar** y suéltela.

Nota: Todos los atajos que se encuentren en la carpeta también se eliminarán.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo** para ver las opciones:
 - **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto.
 - **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (sólo en Pantalla de inicio).
 - **Fotos:** acceda a Google Fotos para seleccionar una foto (sólo en Pantalla de inicio).
 - **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados.



Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.

Pantalla de aplicaciones



La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte “Aplicaciones” en la página 84.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable. Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Ordenar por**.
3. Toque **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o widget*” en la página 35.



Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Descargas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
– o bien –


Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o widget*” en la página 35.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, desplácese por la lista de aplicaciones, y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Captura de pantallas

- Toque sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** y  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque para abrir el álbum **Screenshots**.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

Introducción de texto



Utilice el teclado Samsung o la característica de entrada por voz para introducir texto.

Nota: En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

Cómo escribir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, toque dos veces.



Cambio del tipo de teclado


Toque sin soltar  **Opciones** y luego toque  para cambiar el tipo de teclado. Las opciones son: Normal, Flotante y Dividir.



Cómo cambiar el teclado a otro idioma

Añada más idiomas al teclado. Luego deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o derecha para cambiar de un idioma a otro.



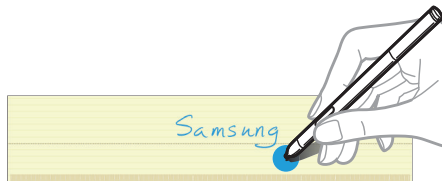


Escritura a mano

Toque sin soltar  **Opciones** →  **Escritura a mano** y luego escriba una palabra con un dedo o con el S Pen. Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Seleccione una palabra sugerida.



Utilice movimientos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o borrar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de movimientos, toque sin soltar  **Opciones** y después toque  **Configuración** → **Ayuda** → **Teclado** → **Usar gestos de escritura**.

Entrada de lápiz directa

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **S Pen** → **Entrada de lápiz directa**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
3. Cuando el S Pen se suspenda sobre un campo de texto, aparecerá el icono  en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque  para escribir con el S Pen.
4. Para hacer correcciones simples, cambiar idiomas de introducción o para introducir un espacio entre caracteres, toque la herramienta de corrección correspondiente que se muestra en el área de escritura.
5. Cuando esta característica está habilitada, puede realizar las acciones siguientes y mucho más:
 - Enviar un mensaje escrito a mano.
 - Programar una alarma con tan sólo escribir números.



Introducción de texto por voz

Active la característica de entrada de voz y luego hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que usted diga.

Si el dispositivo no reconoce lo que diga, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Cómo copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre  o  para seleccionar más texto o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para recortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar en el lugar donde desea insertarlo, y luego toque **Pegar**.

Sección 3: Cuentas y contactos

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.



Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Samsung account:** añada su cuenta Samsung.
- **Amazon:** añada su cuenta Amazon.
- **Correo:** añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail.
- **LDAP:** añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync:** añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook:** añada una cuenta de Facebook para sincronizar aplicaciones.
- **Twitter:** añada una cuenta de Twitter.
- **WebEx:** añada una cuenta de Cisco WebEx Meetings.

Configuración de cuentas



Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los servidores correspondientes de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.



Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.

Cuenta Samsung



Cree una cuenta Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung como Samsung Link y mucho más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.



Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.





Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

Adición de un contacto



1. Toque  **Contactos** →  **Crear**. Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.
– o bien –

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte “*Configuración de cuentas*” en la página 40.



3. Toque cada campo de contacto para introducir la información. Toque  para añadir otra entrada o  para quitar una entrada. Toque  para seleccionar una etiqueta.
- **Imagen:** toque el icono de la imagen y asigne una foto al nuevo contacto.
 - **Nombre:** introduzca el nombre. Toque  para que aparezcan campos de nombre adicionales.
 - **Teléfono:** introduzca un número de teléfono.
 - **Correo:** introduzca una dirección de correo electrónico.
 - **Grupos:** asigne el contacto a un grupo.
 - **Añadir otro campo:** añada campos adicionales para el contacto.
4. Toque **Guardar**.

Nota: Su entrada de contacto personal siempre aparece al principio de la lista de contactos, bajo YO. Toque **Configurar perfil** para añadir su información de contacto.

Actualización de contactos




1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Toque cualquier campo para editarlo. Para obtener más información, consulte “Adición de un contacto” en la página 41.

Eliminación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la Lista de contactos para verlo.
3. Toque  **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.

Opciones de visualización de contactos

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** para ver los contactos de varias maneras:
 - **Grupos**: muestre contactos ordenados por grupo, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un grupo nuevo*” en la página 44.
 - **Favoritos**: muestre sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 46.
 - **Contactos**: muestre todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
3. Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque  **Menú** para ver opciones.
4. Al visualizar la ficha **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** para ver ajustes de contactos.

Contactos unidos




Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la Lista de contactos para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea vincular. La información del contacto vinculado se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para vincular otros contactos.



Separación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la Lista de contactos para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**. Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  para separar un contacto unido.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **Contacto seleccionado** para compartir solamente el contacto visualizado o toque **Varios contactos**.
4. Toque un método de envío, como Bluetooth o correo electrónico.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre.
4. Toque **Añadir miembro**, toque contactos individuales o toque **Todo** y luego toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados al grupo.
5. Toque **Guardar**.



Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo **Grupos** para añadir grupos adicionales.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones de visualización de contactos*” en la página 43.



Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “Actualización de contactos” en la página 42.



Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo al que desea añadirle miembros.
3. Toque  **Menú** → **Añadir miembro**.
Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.



Eliminación de miembros de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo del que desea eliminar miembros.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.
Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Cambio del nombre de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque  **Menú** → **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** para introducir un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.



Eliminación de grupos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos** →  **Menú** → **Eliminar grupos**.
2. Toque contactos individuales o toque **Todo**, luego toque **Realizado**.
3. Toque **Sólo grupo** para eliminar solamente el grupo, o **Grupo y miembros del grupo** para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo.

Favoritos


Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Marque un contacto como un favorito.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la Lista de contactos para verlo.
3. Toque la  **Estrella** para que cambie a dorado ★.



Consejo: No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

Visualización de favoritos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo aparecerán sus contactos marcados con estrella.
– o bien –

Toque la ficha **Grupos**, luego toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para enlistar solo sus contactos marcados con estrella que se guardarán en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo**, luego toque **Realizado** para eliminarlos.

Nota: Para quitar el contacto que aparece en la lista de sus favoritos, toque la ★ **estrella** junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada .

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.



Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Correo
- Gmail
- Hangouts

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Configuración de su cuenta de Gmail






Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque  **Gmail**.

2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.


Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** →  **Añadir cuenta** para añadir una cuenta adicional de Google.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar**, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, deslice el dedo hacia abajo por sus mensajes.



Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para tener acceso a ajustes.

Correo



Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

Creación de una cuenta de correo electrónico



Para crear su primera cuenta de correo electrónico:

1. Toque  **Correo**.
La primera vez que configure una cuenta de correo, aparecerá la pantalla de configuración de correo.
2. Toque un tipo de cuenta de correo electrónico, como **Corporativo**.
Si selecciona **Corporativo**, consulte “*Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo*” en la página 50 para obtener más información.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**.
4. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
Si desea ver su contraseña conforme la escribe, toque **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.

5. Toque  **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
6. Revise y configure los ajustes.
7. Toque  **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional) y toque **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
Aparecerá la pantalla Configurar correo.
9. Toque otro tipo de cuenta de correo electrónico y repita los pasos del 3 al 8.
– o bien –
Toque **Cuentas listas**.
Aparece la bandeja de entrada de correo electrónico.




Creación de cuentas de correo electrónico adicionales

Para crear cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. Toque **Añadir cuenta** para añadir otra cuenta de correo electrónico.
4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.
Toque **Enviar correo desde cuenta predeterminada**, si desea habilitar la opción. Toque la casilla de verificación para crear una marca de verificación.
Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta de correo electrónico*” en la página 48.



Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo

Use el siguiente procedimiento para configurar que su tablet se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla Configurar correo.
2. Toque **Corporativo**.
Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta de correo electrónico*” en la página 48.
3. Toque  **Configuración manual**.
4. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después pulse en  **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
5. En la indicación **Activación**, toque **Aceptar**.
Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
6. Revise y configure los ajustes.
7. Toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta (opcional) y toque **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.

9. Toque  **Menú** → **Configuración** para cambiar los ajustes de la cuenta.

Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque el botón Buzón de entrada  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.
3. Toque el **Buzón de entrada** de la cuenta de correo electrónico que desea activar.
– o bien –
Toque **Vista combinada** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.
Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.



Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Toque  Correo →  Actualizar.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:


1. Toque  Correo.
2. Toque  Menú → Configuración.
3. Toque una cuenta de correo y después toque **Eliminar cuenta**.

Configuración de correo electrónico






Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Toque  Correo.



2. Toque  Menú → Configuración y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Pantalla:** establezca cómo se verá el texto de correo en la lista de correo electrónicos y cuando usted abra los mensajes.
 - **Redactar y enviar:** establezca qué funciones estarán disponibles al elaborar y enviar mensajes.
 - **Avanzar automáticamente:** determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
 - **Confirmar eliminaciones:** pida confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.
 - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea considerar como una prioridad.
 - **Direcciones spam:** administre su lista de direcciones no deseadas (spam).
 - **Reglas para el filtro:** cree reglas para filtrar correo basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **Redactar** y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al elaborar un mensaje:
 - Toque los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad y otras opciones más.
 - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje.
Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de la opción de texto para evitar y formatear su mensaje de texto.
6. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.
— o bien —
Toque  **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borradores.



Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk, Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos e hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts**.

Google+

Google+ facilita mucho la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, o usar Subida instantánea para cargar automáticamente fotos y videos a su propio álbum privado en Google+.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+**.

Sección 5: Multimedia

En esta sección se explica cómo usar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music y el reproductor de música. También se describen Flipboard, SketchBook for Galaxy y WatchON.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 75.



Pulse en la **tecla de volumen** en la parte superior del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

Play Music

Nota: Algunas opciones requieren una cuenta de Google.

Google Play Music es un servicio de Google que le da acceso instantáneo a su colección de música personal guardada en Internet y en su servicio. Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que haya cargado desde su propia biblioteca de música.



Para obtener más información, visite music.google.com.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music**.

Reproductor de música

Use la aplicación Música para escuchar música.

Para tener acceso al reproductor de música:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Música**.

Nota: Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

Reproducción de música

Seleccione una categoría de música y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum al final de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Los siguientes controles de Música están disponibles (los controles pueden verse diferentes):



Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Asigna la canción actual como una favorita.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.



Pone en pausa la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.



Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.


Para escuchar canciones a niveles de volumen equivalentes:

- Toque  **Menú → Configuración → Reproductor → Volumen inteligente.**

¡Precaución! Cuando se active el volumen inteligente, el volumen puede resultar más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Use precaución para evitar exposición a largo plazo a sonidos fuertes y así prevenir daños al oído.

Nota: Es posible que el volumen inteligente no esté activado para algunos archivos.

Para fijar un sonido personalizado mientras escucha canciones con auriculares:

- Toque  **Menú → Configuración → Reproductor → Adapt Sound → Activado.**

Cuando suba el volumen a un nivel 14 o más alto, la opción Adapt Sound se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o más bajo, la opción se volverá a aplicar.


Asignación de una canción como un tono de alarma

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como un tono de alarma:


- Toque  **Menú → Definir como.**

Creación de listas de reproducción

Para crear una lista de reproducción de canciones.


1. Toque la ficha **Listas de reproducción.**
2. Toque  **Menú → Crear lista de reproducción.**
3. Introduzca un título y toque **Aceptar.**
4. Toque **Añadir pistas**, seleccione canciones que desea incluir y después toque **Aceptar.**

Para añadir la canción que está tocando en ese momento a una lista de reproducción.

- Al ver la lista de canciones, toque sin soltar una canción y después toque **Añadir a lista**.
— o bien —
Al ver una sola canción en modo de pantalla completa, toque  **Menú** → **Añadir a lista**.

Selección de música según el estado de ánimo



Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. La lista de reproducción se genera automáticamente por el dispositivo.

- Toque  **Menú** → **Cuadro musical** y seleccione una celda según el estado de ánimo.
— o bien —
Seleccione varias celdas arrastrando el dedo por varias de ellas.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

¡Importante! Antes de usar Flipboard, verifique que tenga activa una conexión a Internet disponible. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 72.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Flipboard**.
2. Toque **Siguiente** en el mensaje Bienvenido a Flipboard y después toque **Listo** para empezar.
3. Para empezar su Flipboard, toque **FLIP** en la página de bienvenida y deslízela hacia la izquierda.
4. Toque **Cuenta Flipboard** para acceder con la información de su cuenta de Facebook o de Flipboard para ver su contenido y sus redes sociales.
5. Seleccione una historia de portada o un tema, desplácese por las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.
6. Mientras lee un artículo, use los íconos siguientes:



Regrese a la página anterior.



Comparta el artículo con otras personas.



Fije el artículo como un “Me gusta” en Flipboard.



Cree una revista Flipboard.

WatchON



Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.

¡Importante! Antes de usar WatchON, verifique que tenga activa una conexión a Internet disponible. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 72.




Notas

1. Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor esté apagado.
2. Conéctese a su cuenta Samsung antes de usar WatchON. Para obtener más información, consulte “Cuenta Samsung” en la página 41.

Configuración inicial

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **WatchON**.
Aparecerá la pantalla de configuración de WatchON.
2. Toque **Configurar WatchON**.
Aparecerá la política de privacidad.
3. Lea la política de privacidad, marque la casilla **He leído y acepto los términos de la política de privacidad indicada arriba** y toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Menú de WatchON



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **WatchON**.
2. Toque  **Menú** para ver las siguientes opciones:
 - **Iniciar sesión**: conéctese a su cuenta Samsung para mejorar su experiencia en WatchON.
 - **Configuración**: configure los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
 - **Ayuda**: aparece información de ayuda para Samsung WatchON y un número de teléfono de contacto.

Sección 6: Cámara y videocámara

Cámara


Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotos y videos tomados y grabados con la cámara del dispositivo.


- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.

Nota: La cámara se apagará automáticamente cuando no se esté usando.

Cómo tomar fotos

1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.
Cuando la cámara está enfocada en el objeto, el marco del área de enfoque se vuelve verde.
2. Toque  para tomar la foto.

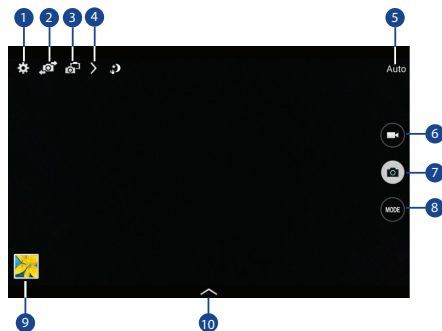

Nota: Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio. En caso contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren una resolución alta.



1. Cambie la configuración de la cámara.
2. Alterne entre la cámara delantera y trasera.
3. Cambie al modo dual de la cámara.
4. Vea más opciones.
5. Muestre el modo actual.
6. Botón para grabar videos.
7. Botón de cámara.
8. Modo de captura.
9. Abra la galería para ver fotos y videos.
10. Seleccione un efecto disponible.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.


- Toque **MODO** y luego recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
 - **Automático:** para permitir que la cámara evalúe el entorno e identifique el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - **Mejor imagen:** tome una serie de fotos y luego guarde la mejor.
 - **Mejor rostro:** para tomar múltiples fotos de grupo al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.
 - Toque  para tomar múltiples fotos. Para obtener la mejor toma, sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo en cada cara y elija la mejor pose individual para el sujeto. Después de seleccionar una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una sola foto, y guárdela.
 - **Sonido/Captura:** para tomar una foto con sonido.
 - Toque  para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo graba sonido durante unos segundos.

Nota: Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

- **Drama:** para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre rastros del movimiento.

Para obtener la mejor toma, siga estos consejos. Es posible que en otras condiciones el dispositivo no tome fotografías correctamente.

- Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras toma las fotos.
 - Tome fotos de un objeto que se está moviendo en una dirección.
 - Tome fotos con fondos que no tengan objetos que se estén moviendo.
 - Evite tomar fotos de un objeto y un fondo que tengan un color similar.
 - Evite tomar fotos de un objeto que está muy cerca o muy lejos o demasiado largo para caber en el visor, como un autobús o un tren.
- **Tono enriquecido (HDR):** para tomar fotos sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
 - **Borrador:** para quitar los rastros de movimiento de objetos que se estén moviendo en el fondo.

- Toque  para tomar una serie de fotos. El dispositivo quita los rastros de movimiento de objetos que se estén moviendo. Para restaurar la foto original, toque Show moving objects (Mostrar objetos en movimiento), y luego toque el área resaltada.

Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:

- Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras toma las fotos.
- Evite tomar fotos de un objeto y un fondo que tengan un color similar.
- Al tomar fotos de un objeto que está moviendo muy poco o mucho, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Si hay múltiples objetos en movimiento en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.



- **Panorámica:** combine muchas fotos en una sola foto panorámica.

Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:

- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga el visor de la cámara dentro del recuadro que ocupa el marco.
 - Evite tomar fotos de un objeto en frente de fondos irreconocibles como un cielo en blanco o paredes blancas.
- **Deportes:** use este ajuste para objetos en movimiento rápido.


Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste de múltiples fotos.





1. Toque **MODO** → **Panorámica**.
2. Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara toma automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo detiene la toma.

Cómo usar efectos de filtros



Use los efectos de filtro para tomar y grabar fotos o videos únicos.

- Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.


Grabación de videos

- Para grabar un video, toque  para grabar un video.
- Para pausar la grabación, toque .
- Para continuar la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

Al grabar, use las acciones siguientes:

- Para cambiar el enfoque, toque donde desea enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video al grabar, toque .

Modo de grabación

- Toque **> Opciones** →  **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
 - **Normal**: utilice este modo para una calidad regular.
 - **Movimiento rápido**: use este modo para la grabación de escenas de acción.

Acercamiento y alejamiento




Utilice uno de los siguientes métodos:


- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando usa la función Zoom durante la grabación de videos.

Modo de cámara doble

Use el modo de cámara doble para tomar una foto o grabar un video con la cámara trasera y la foto o el video capturado por la cámara delantera aparecerá en una ventanilla intercalada.

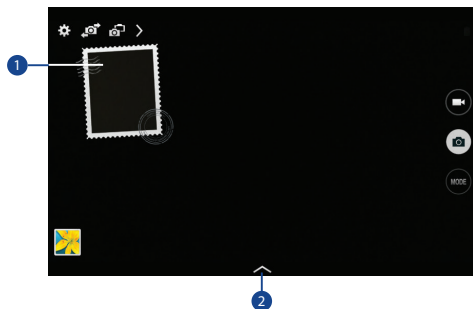

- Toque  para cambiar al modo dual de cámara. Toque  para tomar una foto o toque  para grabar un video.



1. Toque la ventanilla para cambiar su tamaño o moverla a una nueva ubicación.
2. Elija entre varios estilos disponibles.

Nota: Puede grabar videos en el modo de cámara dual durante un máximo de 5 minutos en alta definición total y durante un máximo de 10 minutos en alta definición. Mientras graba videos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

Compartir imagen


- Toque  **Opciones** →  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Compartir imagen:** envíe una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
 - **Compartir imagen de amigo:** fije el dispositivo para reconocer el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y envíela a esa persona.
 - **Visor remoto:** establezca un dispositivo que controlará la cámara desde un dispositivo remoto.

Control de la cámara desde un dispositivo remoto

El visor remoto le permite tomar fotos usando el visor de un dispositivo conectado (no se incluye). Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.

1. Toque  **Opciones** →  **Compartir** → **Visor remoto**.
2. Toque **Configuración de Wi-Fi Directo** para conectar el dispositivo y la cámara usando Wi-Fi Directo.
3. Toque para tomar una foto remotamente usando el dispositivo como visor.

Configuración de ajustes para la cámara

- Toque  para configurar ajustes para la cámara. No todas las opciones siguientes están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían, dependiendo del modo que se usa.

Cámara

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Disparo continuo:** tome una serie de fotos de objetos en movimiento.

- **Pulsar para capturar imágenes:** toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Detección de rostro:** fije el dispositivo para que reconozca los rostros de personas. Esto le ayudará a tomar fotos de estas personas.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula la media en toda la imagen.
- **ISO:** seleccione el valor de ISO. Esto controla la sensibilidad luminosa de la cámara. Se mide en equivalentes a una cámara de película. Valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Valores más altos son para objetos en movimiento rápido y objetos poco iluminados.
- **Estabilización inteligente:** active o desactive la característica antivibración. Antivibración ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Guardar como:** fije el dispositivo para que borre la foto original cuando se toman fotos con un tono enriquecido.

Grabadora de video

- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.
- **Estabilización de video:** active o desactive la característica antivibración. Antivibración ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.

Configuración

- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

Consejo: Su ubicación se incluirá en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive al ajuste de la Etiqueta de ubicación.

- **Revisar imágenes/videos:** establezca que se muestren las fotos o los videos después de tomarlos.
- **Tecla de volumen:** fije el dispositivo para usar el botón de volumen con el fin de controlar la función de obturador o zoom.
- **Temporizador:** use esta opción para tomas con un retraso de tiempo.

- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** cambie el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz use una exposición más alta.
- **Líneas de guía:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Control de voz:** fije la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual:** fije la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta característica para usar Etiquetar amigo en Galería y en Álbum de historias.
- **Guardar como volteada:** invierta la imagen para crear una contraimagen de la escena original.
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria de almacenamiento.
- **Restablecer:** restablezca los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** acceda a información de ayuda sobre cómo usar la cámara.



Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar un icono de atajo para ver todos los atajos.
3. Toque una opción sin soltarla y arrástrela a un espacio en la parte superior de la pantalla. Los otros iconos se pueden mover dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.
4. Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de configuración rápida a sus valores de fábrica.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

Nota: Algunos formatos de archivo no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

Visualización de imágenes

Iniciar la galería mostrará las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, la carpeta Descargas se crea automáticamente para contener la imagen. De igual forma, capturar una pantalla automáticamente crea la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta las fotos se muestran por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen siguiente o anterior.





Acercamiento y alejamiento

Use uno de los métodos siguientes para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier parte de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Visualización de imágenes usando la característica de movimiento

Use la característica de movimiento para ejecutar una función con un movimiento particular. Para obtener más información, consulte “*Movimientos y gestos*” en la página 143.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Movimiento**.
3. Toque el botón **OFF/ON** para activar cada función .

Cómo reproducir videos


Los archivos de video muestran el icono  en la miniatura.


- Seleccione un video para verlo y toque .

Cómo recortar segmentos de un video

1. Seleccione un video y luego toque  **Recortar**.
2. Mueva el control deslizante izquierdo al punto de inicio deseado, mueva el control deslizante derecho al punto final deseado, y luego guarde el video.

Edición de imágenes


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Al visualizar una imagen, toque  **Menú** para usar las funciones siguientes:
 - **Editar**: use el Editor de imágenes para editar la foto.
 - **Favorito**: añádala a la lista de favoritos.
 - **Presentación de diapositivas**: inicie una presentación con imágenes en la carpeta actual.
 - **Marco de imagen**: use esta opción para añadir un marco y una nota a la imagen. Se guardará la imagen editada en la carpeta Marco de imagen.

- **Nota de imagen:** use esta opción para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles:** copie al portapapeles.
- **Imprimir:** imprima la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con su dispositivo.
- **Renombrar:** cambie el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo:** envíe la imagen a una persona cuyo rostro está etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gire la imagen hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gire la imagen hacia la derecha.
- **Recortar:** cambie el tamaño del marco azul para cortar y guardar la imagen en el marco.
- **Obtener indicaciones:** esta opción aparece si existe una ubicación para la foto. Se añade una ubicación a la foto si **Etiqueta de ubicación** está establecido en **Activado** en los ajustes de la cámara. Toque esta opción para abrir la aplicación Maps y mostrar la ubicación donde se tomó la foto. Para obtener más información, consulte “*Configuración de ajustes para la cámara*” en la página 63.


¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- **Definir como:** establezca la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- **Detalles:** vea detalles de la imagen.
- **Configuración:** cambie la configuración de la galería.

Modificación de imágenes




- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Editar** y use las funciones siguientes:
 - **Rotar:** gire la imagen.
 - **Recortar:** recorte la imagen.
 - **Color:** ajuste la saturación o el brillo de la imagen.
 - **Efecto:** aplique efectos a la imagen.
 - **Adhesivo:** adjunte adhesivos.
 - **Dibujo:** dibuje en la imagen.
 - **Marco:** aplique marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.




Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionadas, y luego toque  **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque  **Eliminar**.

Compartir imágenes


Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionadas, y luego toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Establecer como fondo de pantalla

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Definir como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.



Etiquetar rostros

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro**.
Aparecerá un marco amarillo alrededor de cada rostro.
2. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.
3. Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y use opciones disponibles, como enviar mensajes.

Nota: El reconocimiento de rostro pudiera fallar, dependiendo del ángulo del rostro, tamaño del rostro, color de la piel, expresión facial, condiciones de iluminación o accesorios que tiene puestos la persona.

Cómo usar Etiquetar amigo

Para ver una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:



1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiquetar amigo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Etiquetar amigo**.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Nota: Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

Cómo reproducir videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Video**.
Aparecerán todos los videos que tenga guardadas en el dispositivo.
2. Toque el video que desea reproducir.
El video empezará a reproducirse.
3. Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Le permite reproducir un video como una ventana emergente de video mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventana emergente para regresar al modo de pantalla completa.



Busque dispositivos habilitados con DLNA.



Control de volumen.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque para reposicionar los controles a la izquierda.



Cambie al modo de pantalla dividida y muestre miniaturas de video en el lado izquierdo de la pantalla.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en el video. Tóquelo para ir al video anterior.



Pone en pausa el video.



Inicia el video después de una pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video. Tóquelo para ir al siguiente video.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.



Toque para reposicionar los controles a la derecha.

Nota: Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de cuádruple acción. El icono que aparece, es el modo que se visualizará después de tocar el icono.

Cómo eliminar videos

- Toque **Menú** → **Eliminar**, marque videos para seleccionarlos, y luego toque **Eliminar**.

Cómo compartir videos

Toque **Menú** → **Compartir vía**, marque videos para seleccionarlos, toque **Realizado** y luego seleccione un método de compartir.



Cómo usar el reproductor de video emergente

Use esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque para usar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.


YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos del sitio web de YouTube.


- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **YouTube**.

Nota: Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicio.

Cómo ver videos

1. Toque el campo  y después introduzca una palabra clave.
2. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.
3. Gire el dispositivo a una orientación horizontal para ver la pantalla completa.

Configuración y Ayuda

- Toque  **Menú** para configurar los ajustes de YouTube o para ver información de ayuda de YouTube.

Sección 7: Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.





Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles dentro del rango.

Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para activar **ON** (verde) o desactivar **OFF** (gris) Wi-Fi.

Desde configuración

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará y mostrará las conexiones Wi-Fi disponibles.

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para activarlo (verde). El dispositivo iniciará la búsqueda de puntos de acceso inalámbrico disponibles.




Nota: Para iniciar un nuevo escaneo para encontrar WAPs disponibles, toque **Buscar**.

3. Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta (no protegida), el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Consejo: Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Consulte “*Notificaciones de Wi-Fi*” bajo “*Ajustes avanzados de Wi-Fi*” en la página 109.

Nota: Cuando Wi-Fi está activado  aparece en la barra de estado.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca los siguientes valores:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
 - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.



Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Conectar**.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP) existente y disponible.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.

2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Wi-Fi.

3. Toque **Wi-Fi Directo**.

Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con Wi-Fi Directo.

4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. En la lista de dispositivos disponible, toque el dispositivo de destino.
– o bien –



Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque **Conexión múltiple** y toque cada dispositivo (que apoye la Conexión múltiple) al que desea conectarse. Toque **Realizado**.

6. En el dispositivo de destino, toque **Conectar** (tendrá 30 segundos para tocar **Conectar**).

Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la barra de estado.

Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**, toque sin soltar para seleccionar la foto y después use la opción **Compartir vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado.
4. El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.





Su dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones en su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

Cómo activar y desactivar Bluetooth

Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Bluetooth** para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

Desde configuración


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **Bluetooth**.




Nota: Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin un código de acceso o código PIN.

Nota: Cuando están vinculados, el icono  **Vinculado mediante Bluetooth** aparece en la barra de estado. Si recibe una nueva petición de vinculación mientras está vinculado con un auricular Bluetooth, aparecerá un nuevo icono Bluetooth a la izquierda de la barra de estado y Notificaciones mostrará la petición de vinculación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Bluetooth**.
3. Active el modo de detección del dispositivo de destino.
4. Toque **Buscar**.

5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo que desea utilizar y después siga las indicaciones para completar la vinculación:

- Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.
- Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.



Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Cuando vincule el tablet con otro dispositivo, usted deberá poder reconectarlo automáticamente con sólo activar Bluetooth en el tablet.

Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth




Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el dispositivo conectado y después toque **Aceptar** para conectarse.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el dispositivo conectado y después toque  → **Desvincular**.

Envío de información utilizando Bluetooth







Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Envío de información desde su tablet a otro dispositivo

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio




Nota: Su tablet ya debe estar vinculado al dispositivo meta para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “Vinculación con un dispositivo Bluetooth” en la página 76.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Bluetooth.
3. Establezca el dispositivo meta en modo visible. Consulte la documentación del dispositivo meta para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
4. En el tablet, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas formas comunes de compartir archivos mediante Bluetooth incluyen:
 - Mientras ve fotos o videos en la Galería, toque  → **Bluetooth**.
 - Mientras reproduce música usando la aplicación Música, toque  **Menú** → **Vía Bluetooth**.
 - Mientras ve un contacto, toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth**.
5. Toque el nombre del dispositivo meta.
6. En el dispositivo meta, siga las indicaciones para aceptar el archivo.




Reciba datos usando Bluetooth

El tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.

Nota: Su tablet ya debe estar vinculada al dispositivo meta para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “Vinculación con un dispositivo Bluetooth” en la página 76.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Bluetooth.
3. Cuando el tablet reciba una notificación para la petición de transferencia de archivos, toque **Aceptar**.
4. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y después toque la notificación pertinente.

Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque  **Menú** → **Archivos recibidos**.
3. Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
 - Los documentos y archivos multimedia generalmente se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empezará a reproducirse en la aplicación Music Player.
 - Para un archivo vCalendar (calendario virtual), seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después toque **Importar evento**. El vCalendar se añadirá a sus eventos del calendario.
 - Para un archivo de contacto vCard (tarjeta virtual), si existen varios archivos vCard en la tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos los contactos a la lista de contactos.



Nota: Los datos recibidos generalmente se guardan en la carpeta Bluetooth del tablet. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Bluetooth**.
3. Toque  **Menú** para las opciones:
 - **Tiempo de espera visible:** establezca la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos mediante Bluetooth.
 - **Ayuda:** muestra información adicional sobre Bluetooth.

Cambio de nombre del dispositivo

Puede cambiar el nombre que se usará para identificar el tablet al usar Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Nombre del dispositivo**.
2. Edite el nombre del dispositivo y toque **Aceptar**.

Zona móvil

Use Zona móvil para compartir la conexión a Internet del tablet con una computadora o con otro dispositivo a través de Wi-Fi, usando el tablet como un punto de acceso móvil.

Nota: Zona móvil requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

Zona móvil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil está activado, las aplicaciones del tablet usarán la provisión para los datos permitidos para Zona móvil.





Configuración de los ajustes de Zona móvil

Configure los ajustes de Zona móvil del dispositivo, incluyendo el nombre y contraseña del dispositivo, y fije la visibilidad de Zona móvil de su dispositivo.

Para obtener más información, consulte “*Configuración de Zona móvil*” en la página 113.

Activación o desactivación de Zona móvil

Active la aplicación Zona móvil de su tablet para permitir que otros dispositivos usen la conexión de Internet de su tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
3. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Zona móvil.

Consejo: De forma predeterminada, la zona móvil del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para obtener más información sobre la configuración de la zona móvil, consulte “*Configuración de Zona móvil*” en la página 113.

Conexión de un dispositivo con Zona móvil



Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona móvil de su dispositivo.

1. Active la zona móvil en su dispositivo.
2. Active Wi-Fi en el dispositivo meta utilizando el control Wi-Fi del mismo.
3. Busque zonas móviles y seleccione su dispositivo en la lista. Para encontrar el nombre de su dispositivo, consulte “*Configuración de Zona móvil*” en la página 113.
4. En la indicación, introduzca la contraseña de la zona móvil de su dispositivo. De forma predeterminada, la contraseña es el número telefónico de su dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Configuración de Zona móvil*” en la página 113.

Lista de dispositivos permitidos




Controle si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona móvil.

Nota: Cuando usa su dispositivo como un punto de acceso móvil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activado, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos para Zona móvil. Usar roaming mientras usa el dispositivo como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
2. Toque **Dispositivos permitidos**, después toque **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
3. Toque **Aceptar** para añadir el dispositivo a la Lista de dispositivos permitidos.

Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Toque  **Menú** → **Ayuda** para ver información sobre anclaje a red y para ver enlaces a más información.

Nota: Mobile Broadband Connect puede requerir una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

Zona móvil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil está activado, las aplicaciones del dispositivo usarán la provisión para los datos permitidos para Zona móvil.



Mobile Broadband Connect

Use Mobile Broadband Connect para compartir la conexión a red del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Conecte el otro dispositivo a su dispositivo con un cable USB.
3. Toque **Mobile Broadband Connect** para activar o desactivar el anclaje a red.

Conexión a red Bluetooth

Antes de empezar, vincule la computadora con el tablet, después configure la computadora para obtener la conexión a red usando Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Conecte el otro dispositivo a su dispositivo con un cable USB.
3. Toque **Conexión a red Bluetooth** para activar o desactivar el anclaje a red.

¡Importante! Anclaje a red consume carga de la batería y aumenta el uso de datos. Usar roaming mientras usa Anclaje a red incurrirá en cargos de datos adicionales.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.

La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática). (Si la pantalla Auto Play no aparece, inicie el programa manualmente.)

2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, también

puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.


Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de Software*” en la página 149) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte “*Su cuenta de Google*” en la página 41), puede que vea la notificación  **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá la pantalla de detalles de estado.


2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Para obtener más información, consulte “*Actualizaciones para aplicaciones descargadas*” en la página 101.

Acceso a aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para tener acceso a aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada.


Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o widget*” en la página 35.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Para acceder al Administrador de tareas:



1. Toque  **Aplicaciones recientes** → **Administrador de tareas**.
2. Toque cada una de las fichas para ver opciones:
3. **Aplicaciones activas**: vea aplicaciones abiertas en el dispositivo. Toque **Finalizar** para terminar una aplicación o **Finalizar todo** para terminar todas las aplicaciones en ejecución.
4. **Descargado**: vea aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
5. **Administrador de RAM**: muestra la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.

6. **Almacenamiento**: vea estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Nota de acción



Utilice Nota de acción para escribir o dibujar una nota y luego seleccione la nota para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico.


Para iniciar Nota de acción:

- Con el botón del S Pen presionado, pulse dos veces en la pantalla. Para obtener más información, consulte *“Inicio de la nota de acción”* en la página 22.
– o bien –
Toque  **Nota de acción** y luego toque  **Crear**.


Alarma

Programa alarmas para recordatorios o como un despertador.



1. Toque  **Alarma**.
2. Toque  **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Nota: Cuando hay una alarma programada,  aparece en la barra de estado.


Cómo programar alarmas

- Toque  **Crear**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma y luego toque **Guardar**. También puede fijar una alarma con tan sólo escribir números con el S Pen.
- **Alarma de ubicación:** fije una ubicación. La alarma sólo suena si se encuentra en esta ubicación.
- **Aplazar:** fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
- **Alarma inteligente:** fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.

Cómo detener alarmas

- Arrastre  hacia afuera del círculo grande para detener la alarma.
- Arrastre  hacia afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

Eliminación de alarmas

- Toque sin soltar la alarma y después toque  **Eliminar**.

Amazon

Haga compras con Amazon.

- Toque  **Amazon**.

Amazon Kindle

Utilice la aplicación Amazon Kindle™ para descargar libros y leerlos directamente en su tablet.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle. En la indicación, introduzca la información de su cuenta de Amazon.

- Toque  **Amazon Kindle**.

Amazon MP3

Compre música con Amazon.

- Toque  **Amazon MP3**.

Tienda Apps (Amazon)

Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

- Toque  **Tienda Apps.**

Nota: Podrían aplicarse cargos de tiempo aire y de descarga al usar Tienda Apps.

Audible

Descargue libros de audio para disfrutarlos en el tablet.

- Toque  **Audible.**


Businessweek+

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente para ver todo el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenido exclusivo y características interactivas que enriquecen la experiencia de lectura.

- Toque  **Businessweek+.**

Calculadora

La calculadora ofrece funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Toque  **Calculadora.**
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

Para borrar el resultado:

- Toque .

Para borrar el historial de la calculadora:

- Toque  **Borrar historial.**

Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.

Para copiar o cortar el contenido de la pantalla:

- Toque sin soltar entradas en el campo en pantalla de la calculadora.


Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.


- Toque  **Calendario**.

Cómo crear eventos y tareas



1. Toque  y utilice uno de las siguientes métodos:
 - **Evento**: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Tarea**: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- o bien —

Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y tóquela otra vez.



Introduzca un título y especifique qué calendario desea usar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, por ejemplo con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.

2. Adjunte un mapa que muestre la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo y luego toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

Cómo sincronizar con el calendario de Google

1. En una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Google**.
2. Toque una cuenta de Google → **Sincronizar calendario** → **Sincronizar ahora**.


Para sincronizar manualmente si hay actualizaciones:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Calendarios** y luego marque la cuenta de Google.

Cómo usar la escritura a mano en la vista de mes


- En la vista de mes, toque  para activar el modo de escritura a mano. Esto sólo es posible en la vista de mes en el modo horizontal.

Cómo cambiar el tipo de calendario



En la parte superior de la pantalla:

1. Toque un tipo de calendario: **Año**, **Mes**, **Semana** o **Día**.
2. Toque **Lista** para ver una lista de todos los eventos o **Tarea** para ver una lista de todas las tareas.


Cómo buscar eventos

- Toque  **Buscar** y luego introduzca una palabra clave para la búsqueda.
- Para ver los eventos de hoy, toque Hoy en la parte superior de la pantalla.

Cómo eliminar eventos


- Toque un evento o una tarea. En el mensaje emergente toque  **Menú → Eliminar**.
– o bien –
Toque  **Menú → Eliminar**, seleccione eventos y luego toque **Eliminar**.

Cómo compartir eventos

- Toque un evento. En el mensaje emergente, toque  **Menú → Compartir vía** y luego seleccione un método para compartir.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

- Toque  **Cámara**. Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 58.


Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir datos de las fichas abiertas, favoritos y de la barra de dirección URL (omnibox) desde la computadora al tablet.

- Toque  **Chrome**.

Cloud

Use la aplicación de almacenamiento seguro Verizon Cloud para respaldar y tener acceso a su información.

1. Toque  **Cloud**.
2. Ingrese su número móvil en **Verizon Wireless Mobile Number** y su contraseña en **Verizon Password**.
3. Toque **Sign in** (Iniciar sesión).

Contactos


Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque  **Contactos**.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 41.


Descargas

Utilice esta aplicación para ver cuales archivos se descargaron mediante las aplicaciones.

1. Toque  **Descargas**.
2. Seleccione un archivo para abrirlo con una aplicación apropiada.

Drive



Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

1. Toque  **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 47.

La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.

3. Toque **Siguiente** para ver el recorrido del producto o toque la siguiente pantalla, o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para comenzar.

Consejo: Toque  **Menú** → **Visita del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
6. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.


e-Meeting

Samsung e-Meeting es un sistema integrado, seguro y sin un servidor que permite efectuar la comunicación sin papeles y compartir documentos en tiempo real.

- Toque  **e-Meeting**.


Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

- Toque  **Correo**. Para obtener más información, consulte “*Correo*” en la página 48.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

- Toque  **Flipboard**. Para obtener más información, consulte “*Flipboard*” en la página 56.


Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 65.

- Toque  **Galería**.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque  **Gmail**. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 47.

Google

Utilice esta aplicación para no solamente realizar búsquedas en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.


- Toque  **Google**.

Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de “tarjetas”.

Para obtener más información, visite google.com/landing/now.

Para activar Google Now:

1. Presione sin soltar  **Inicio**.
2. Toque **Siguiente** y después toque **SÍ, ACEPTO**.
3. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando  **Google**.

Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar ajustes para algunas características proporcionadas por Google.

- Toque  **Configuración de Google**.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Toque  **Google+**.

Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 52.

Visor de Hancom

Visor de Hancom Office se abre y administra documentos Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

1. Toque  **Visor de Hancom**. Se instalará la aplicación.
2. Para descargar el Hancom Office completo, toque **Descarga de Office** y siga las indicaciones.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.

- Toque  **Hangouts**.

Para obtener más información, consulte “*Hangouts*” en la página 52.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo usar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- Toque  **Ayuda**.

IMDb

Busque películas y actores, vea avances y horarios de películas, explore la lista de éxitos cinematográficos e información de taquilla, y agregue películas y programas de televisión a su lista de alerta personal.

- Toque  **IMDb**.






Internet

El dispositivo está equipado con un navegador que le proporciona acceso a Internet.

Para acceder a la aplicación Internet:

- Toque  **Internet**.

Teclas de comando

- Toque  **Atrás** o  para regresar a la página anterior.
- Toque  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque  **Inicio** para ver la pantalla de inicio de Internet.
- Toque  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Acercar y alejar

- Toque la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.




Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hipervínculo para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hipervínculo o una imagen para ver opciones.

Visualización de páginas web




- Para ver una página web, toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y después toque **Ir**.
- Para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras ve una página web, toque  **Menú**.

Cambio del motor de búsqueda



- Toque el campo de dirección y después toque el icono de motor de búsqueda junto a la dirección web.

Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Para abrir una nueva ventana, toque  en la parte superior de la pantalla.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Nueva ventana**.
2. Para cambiar a otra ventana abierta, toque esa ficha en la parte superior de la pantalla.
3. Para eliminar una ventana abierta, toque esa ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

Búsqueda en Internet por voz

- Toque el campo de dirección, toque  → , diga una palabra clave y después seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

Favoritos



Para marcar la página web actual:

- Toque  →  **Añadir a favoritos**.

Para abrir una página web marcada:

- Toque  y después toque un favorito para abrirlo.

Historial

- Toque  → **Historial** para abrir una página web de la lista de páginas web visitadas recientemente.
- Para borrar el historial, toque  **Borrar historial**.


Páginas guardadas

- Para ver páginas web guardadas, toque  → **Páginas guardadas**.

Enlaces

- Toque sin soltar un enlace en una página web para abrirlo en una nueva página web, guardarlo o copiarlo.
Para ver enlaces guardados, use Descargas (consulte “Descargas” en la página 90).

Cómo compartir páginas web

- Para compartir una dirección de página web con otros, toque  **Menú** → **Compartir vía**.
- Para compartir una parte de una página web, toque sin soltar el texto que desee y después toque **Compartir vía**.

Introducción de texto en un campo


- Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

Toque  **Menú** para ver las opciones disponibles.

KNOX

- Samsung KNOX le permite trabajar con seguridad en datos empresariales, a la vez que se mantiene privada la información personal.
- Mantenga sus aplicaciones, fotos, correos y textos personales en el dispositivo y en confidencialidad del administrador de IT de la empresa.
- Permita al administrador de IT tener acceso a correo y archivos corporativos dentro del contenedor KNOX en el dispositivo.
- Combine sus aplicaciones empresariales y personales favoritas en el dispositivo Android.
- Use Samsung KNOX Apps para descargar aplicaciones de negocios de una manera fácil y segura al contenedor KNOX.
- Administre y descargue sus aplicaciones favoritas de Google Play u otras tiendas en el espacio personal del dispositivo.
- Cambie entre negocios y placer con sólo tocar un botón, para mantenerse al día con su vida personal y atender los asuntos de negocios en forma segura
- Descubra el interfaz fácil de usar del contenedor KNOX con aplicaciones precargadas como correo, cámara y calendario.
 - Toque  **KNOX**.

Maps


Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte “Ubicación” en la página 128.

- Toque  **Maps**.

Menú de Maps

Al visualizar un mapa:

- Toque  **Menú**, en la esquina superior izquierda de la pantalla, para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Maps:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Zona móvil

Esta aplicación le permite compartir la conexión de datos móviles del tablet mediante USB o como una zona móvil.

- Toque  **Zona Wi-Fi portátil**.

Para obtener más información, consulte “Zona móvil” en la página 112.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque  **Música**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de música” en la página 54.

Mis archivos

Utilice esta aplicación para tener acceso a una lista de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.


- Toque  **Mis archivos**.

Cómo visualizar archivos

Los archivos guardados en el dispositivo se organizan por criterio. Desde el panel izquierdo de la pantalla seleccione una de las siguientes categorías:

- **Línea de tiempo:** vea archivos que se agrupan por fecha.
- **Carpetas favoritas:** vea atajos a carpetas o servidores FTP.
- **Carpetas:** vea archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria (no se incluye).
- **Categorías:** vea archivos guardados por tipo.
- **Aplicaciones:** vea archivos guardados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y luego seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Después de seleccionar una categoría, toque  **Menú** y después use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** seleccione archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** ordene archivos o carpetas.
- **Añadir FTP:** agregue un atajo al servidor FTP en las carpetas Favoritas.
- **Buscar dispositivos:** busque dispositivos que están activados para compartir contenido multimedia.
- **Opciones de visualización:** cambie los ajustes del administrador de archivos.


Toque  **Menú** → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta y después use una de las siguientes funciones:

- **Compartir vía:** envíe archivos a otras personas o compártalos.
- **Eliminar:** elimine archivos o carpetas.
- **Mover:** mueva archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** copie archivos o carpetas en otra carpeta.
 - o bien –
- Toque  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Ir a la carpeta:** diríjase a la carpeta donde reside el archivo.
 - **Renombrar:** cambie el nombre de un archivo o una carpeta.
 - **Añadir atajo a Inicio:** agregue un atajo a un archivo o una carpeta a la pantalla de inicio.
 - **Detalles:** vea detalles del archivo o carpeta.

Cómo buscar un archivo

- Toque  **Buscar** y después introduzca un criterio de búsqueda.


Visualización de información de almacenamiento

- Toque  **Almacenamiento** para ver información de memoria en el dispositivo y tarjeta de memoria (no se incluye).

Cambio del modo de visualización


- Toque  para cambiar el modo de visualización.

Creación de carpetas

- Desde la categoría Carpetas, toque  **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta y después toque **Aceptar**.

Cómo añadir atajos a carpetas

Agregue un atajo a carpetas de uso frecuente en **Carpetas favoritas**.

- Seleccione una carpeta y toque  **Menú** → **Añadir a carpetas favoritas**.

Cómo añadir atajos al servidor FTP en el dispositivo

Agregue un atajo al servidor FTP en las **Carpetas favoritas**.

- Toque  **Menú** → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque **Realizado**.

My Verizon Mobile



Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

Nota: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.

- Toque  **My Verizon Mobile**.

NYTimes

NYTimes le permite leer la última edición web del periódico *The New York Times*.

1. Toque  **NYTimes**.
2. Toque un artículo para leerlo.
3. Toque  **Menú** para ver opciones, configuraciones y ayuda.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o videos mediante servicios de la red social Google.

1. Toque  **Fotos**.

Nota: Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicio.

2. Seleccione una de las siguientes categorías:
 - **CÁMARA:** vea todas las imágenes o videos que se tomen o se descarguen al dispositivo.
 - **DESTACADAS:** vea imágenes o videos agrupados por fecha o álbum. Toque para ver todas las imágenes o videos en el grupo.
3. Seleccione una imagen o video.
4. Al visualizar la imagen o el video, use una de las siguientes opciones:
 -  : Modifique la imagen.
 -  : Comparta la imagen o el video con otras personas.
 -  : Elimine la imagen o el video.

Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libros.

- Toque  **Play Books**.

Play Games

Utilice esta la aplicación para descargar y jugar juegos.

- Toque  **Play Games**.

Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas y programas de televisión.

- Toque  **Play Movies**.

Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música en el dispositivo o transmitir música desde el servicio nube de Google.

- Toque  **Play Music**.

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.

- Toque  **Play Kiosco**.

Play Store

Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

1. Toque  **Play Store**.

Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte “*Su cuenta de Google*” en la página 41.

2. La primera vez que se conecte, aparecerán los términos de servicio de Play Store. Toque **Accept** (Aceptar) para continuar o **Decline** (Rechazar) para salir.
3. Toque **APLICACIONES, JUEGOS, PELÍCULAS Y TV, MÚSICA, LIBROS** o **KIOSCO** para descargar o comprar juegos, aplicaciones, etc. También puede descargar actualizaciones a aplicaciones existentes.
4. Siga las instrucciones en pantalla.



Nota: Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicio.

Instalación de aplicaciones

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que pueden ejecutarse en el dispositivo.

1. Toque  **Play Store**.
2. Explore las aplicaciones por categoría o toque  **Buscar** para buscar con una palabra clave.
3. Seleccione una aplicación para ver información sobre la misma. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si hay un cargo por la aplicación, toque el precio y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de compra.

Nota: Cuando está disponible una versión nueva para cualquier aplicación instalada, en la parte superior de la pantalla aparece un icono de actualización para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Nota: Para instalar aplicaciones que ha descargado desde otras fuentes, en una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

Desinstalación de aplicaciones

Para desinstalar aplicaciones compradas en Play Store:


1. Toque  **Play Store**.
2. Toque  **Menú**, en la esquina superior izquierda de la pantalla y después toque **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione una aplicación para eliminar elementos en la lista de aplicaciones instaladas y después toque **DESINSTALAR**.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualizar**.


También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

1. Toque  **Play Store**.
2. Toque  **Menú**, en la esquina superior izquierda de la pantalla y después toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la ficha **INSTALADAS** para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá **ACTUALIZAR**.

4. Toque **ACTUALIZAR TODAS** para actualizar todas las aplicaciones.
5. Toque una aplicación y después toque **ABRIR** para abrir la aplicación en su dispositivo.
— o bien —
Toque **ACTUALIZAR** para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.
6. Toque una aplicación y después toque  **Menú** → **Configuración** → **Actualizar aplicaciones-automáticamente** para activar la actualización automática.

S Note

Utilice esta aplicación para crear notas con herramientas de productividad que convierten el texto manuscrito en texto escrito con un teclado, y corrigen figuras, líneas y fórmulas dibujadas para que sean perfectas.




1. Toque  **S Note**.
Aparecerá la pantalla de bienvenida a S Note.
2. Toque **Iniciar**.
3. Seleccione un estilo de portada y toque **Siguiente**.
4. Seleccione una plantilla y toque **Siguiente**.
5. Toque una cuenta con la que desea sincronizar sus notas o toque **Configurar más tarde**.
6. Toque **Iniciar** para empezar a usar S Note.

Para obtener más información sobre la aplicación:

1. Toque  **S Note**.
2. Desde la pantalla principal de S Note, toque  **Menú** → **Ayuda**.

S Voice

Use esta aplicación para controlar el dispositivo por voz con el fin de realizar varias funciones.

1. Toque  **S Voice**.
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque **Confirmar** para continuar.
3. Lea las condiciones del servicio y después toque **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en las pantallas **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y toque **Siguiente** para ver la siguiente pantalla.
5. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
6. En la pantalla S Voice, toque  o diga "Hola Galaxy" para despertar S Voice.
7. Hable en el teléfono y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque  **Menú** para ver Configuración.

A continuación ofrecemos algunos ejemplos de comandos hablados:

- “Abrir música”
- “Iniciar calculadora”
- “Consultar agenda”

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:




- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No use palabras ofensivas o jerga común.
- Evite hablar en dialecto.

Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados dependiendo de su entorno y de cómo hable.




Comandos de reactivación en la pantalla de bloqueo

En la pantalla bloqueada puede usar varias características con comandos de reactivación predeterminados.

Para activar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Activar en pantalla de bloqueo**.

Para establecer una función y comando de reactivación:


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Activar en pantalla de bloqueo**.
3. Seleccione un número y una función, y luego toque  para establecer el comando de reactivación.

Álbum

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital usando contenido de páginas web, videos y más.

- Toque  **Álbum**.

Cómo crear categorías

1. Toque  **Crear categoría**.
2. Seleccione un diseño de la lista.
3. Introduzca un nombre.
4. Toque **Guardar**.

Cómo coleccionar elementos

- Al visualizar páginas web o videos, con el botón del S Pen presionado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla. Toque **Álbum** en la lista de aplicaciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla y luego seleccione un categoría para añadirla al área seleccionada.
- Como alternativa, presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla, toque **Álbum** en comandos aéreos generales, dibuje una línea alrededor del área y luego toque **Realizado**.

Cómo visualizar elementos

- Seleccione una categoría y luego seleccione un elemento. Mientras ve un elemento, toque **Link** (Enlace) para ir a la fuente de la cual ha sido recopilado.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Toque  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 107.

Asistente para la configuración

Use el Asistente para la configuración para configurar rápidamente su tablet.

- Toque  **Asistente para la configuración**.

Sincronización paralela 3.0



Sincronización paralela es una nueva solución PC-Móvil que activa las pantallas, ventanas y datos para que se compartan fácilmente entre una computadora y un dispositivo Samsung Android.

- Toque  **Sincronización paralela 3.0**.

SketchBook for Galaxy

SketchBook for Galaxy es una aplicación de pintura y dibujo de grado profesional optimizada para usarse con S Pen.

Visite sketchbook.com/galaxy para obtener más información.

- Toque  **Aplicaciones** →  **SketchBook for Galaxy**.


Mensajería

Use Mensajería para enviar y recibir mensajes en el tablet usando su número de teléfono móvil.

- Toque  **Mensajería**.


Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Toque  **Video**. Para obtener más información, consulte “Video” en la página 69.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas en páginas web usando su voz.

1. Toque  **Búsqueda por voz**.
2. Diga una palabra o frase clave cuando en la pantalla aparece **Habla ahora**.

VZ Navigator

Use VZ Navigator para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.

Nota: VZ Navigator requiere una activación del servicio.

Comuníquese con Verizon Wireless o con su proveedor de servicio celular para obtener más información.

Para acceder a la aplicación VZ Navigator:

- Toque  **VZ Navigator**.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.

- Toque  **WatchON**.

Para obtener más información, consulte “WatchON” en la página 57.

WebEx

Programe, organice y asista a reuniones. Vea contenido compartido y vea quién está en la reunión. Reúnase cara a cara con video bidireccional. Únase a reuniones de Cisco WebEx Training Center.

- Toque  **WebEx**.


Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

1. Toque  **Reloj mundial**.

Aparecerá una lista de las ubicaciones que haya añadido.

Para añadir otra ciudad a la lista:


1. Toque  **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
2. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.



3. Toque la ciudad.

Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

Para fijar el horario de verano:


1. Toque sin soltar una ciudad.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de horario de verano**.
3. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora.
Si está activo el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol en la lista de reloj mundial.

Para eliminar una entrada de reloj mundial:

1. Toque  **Reloj mundial**.
2. Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desea eliminar.
3. Toque  **Eliminar**.

YouTube

Vea videos del sitio web YouTube.



- Toque  **YouTube**. Para obtener más información, consulte “YouTube” en la página 71.


Sección 9: Configuración

Acerca de Configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones y añadir cuentas.

Acceso a la configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
– o bien –




Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 31.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Vista de lista o Vista de pestaña



Las configuraciones se pueden mostrar en una vista de lista (valor predeterminado) o como cuatro fichas (Conexiones, Dispositivo, Control y General). En la lista de vista, existen cinco grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.


Para cambiar entre los tipos de vista:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** y después toque  **Menú** → **Cambiar a vista de lista** o **Cambiar a vista de pestaña**.

Nota: En este manual se adopta la vista de lista.

Pantalla Configuración

Algunas opciones se habilitan o inhabilitan con sólo tocar el botón **OFF / ON** para activar  o desactivar  la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, por ejemplo Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se activan o desactivan tocando una casilla de verificación. Cuando está activada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para quitarla y desactivar la opción.

Conexiones inalámbricas y redes

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como las aplicaciones de cámara, música, video y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a redes de datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Mantenga presionada la tecla **encender-apagar/ bloquear**, después toque **Perfil fuera de línea**.

– o bien –

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la configuración rápida, después toque **Fuera de línea**. Para obtener más información, consulte “*Notificaciones*” en la página 31.




– o bien –

Toque  **Configuración** → **Perfil fuera de línea** y después toque el botón **OFF / ON** para activar  el perfil fuera de línea.

Wi-Fi




En esta sección se describen los ajustes de Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte “*Wi-Fi*” en la página 72

Activación de Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON**, ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar  Wi-Fi.
3. Toque **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles. Para obtener más información, consulte “*Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi*” en la página 73.

Ajustes avanzados de Wi-Fi

Los ajustes avanzados de Wi-Fi le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque la tecla  **Menú** → **Avanzados**.




Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Notificaciones de Wi-Fi:** reciba una notificación cuando se descubran nuevos puntos de acceso móvil (WAP).
- **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
- **Ordenar por:** organice las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
- **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Cambio automático de red:** cambie automáticamente entre redes Wi-Fi y redes móviles.
- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.

- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Activación de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Wi-Fi.
3. En la parte superior de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.


Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 74.

Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el teléfono.



Activación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar  **ON** Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth  aparece en la barra de estado.

Configuración adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos.



3. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo.

Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 76.

4. Toque  **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - **Tiempo de espera visible:** utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.
5. Toque la casilla de verificación junto a **SM-P905V** para crear una marca de verificación, si desea que su teléfono esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Uso de datos


Vea su uso de datos Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

- Desplace las barras verticales por el gráfico para ajustar la fecha.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Roaming de datos:** active o desactive el servicio de datos en modo roaming. Cuando está en el modo roaming, su dispositivo se conecta a redes fuera de su red local, dependiendo de los acuerdos de su proveedor con otros proveedores. El uso de datos estando en modo roaming puede causar cargos adicionales, dependiendo de su plan. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.



- **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** sincroniza los datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestre todas las zonas móviles cerca de usted.
- **Mostrar unidades:** vea las unidades como MG/GB (cambio automático), Sólo MB o Sólo GB.
- **Cambiar a vista de pestaña:** vea Configuración en un formato de pestañas.

Más configuraciones

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

Imprimir



Para administrar sus impresoras:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Imprimir**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

Redes móviles

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

¡Importante! Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales. Consulte con Verizon Wireless para obtener más información.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Configure estas opciones:
 - **Datos móviles:** active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, con el ajuste Móvil y datos.

- **Acceso datos globales en roaming:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.
- **Roaming:** (no configurable) estado actual de roaming.
- **Intensidad de la señal:** (no configurable) intensidad actual de la señal.
- **Modo de red:** elija un modo de red preferido.
- **Nombres de punto de acceso:** configure el acceso a las redes inalámbricas
- **Operadores de red:** configure los Operadores de red.

Zona móvil





Use Zona móvil para compartir la conexión a Internet del tablet con hasta 10 dispositivos activados con Wi-Fi usando 4G, o 5 dispositivos usando una conexión 3G.

Puede controlar si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos.

Para obtener más información sobre cómo usar el tablet como un punto de acceso móvil, consulte “Zona móvil” en la página 80. También puede tener acceso a Zona móvil con la aplicación  **Zona móvil**.




Nota: Zona móvil requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.

Activación o desactivación de Zona móvil

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Zona móvil.

Nota: Cuando usa el tablet como una zona móvil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activado, las aplicaciones del tablet usarán el servicio de datos para Zona móvil. Usar roaming mientras usa el tablet como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

Configuración de Zona móvil



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
2. Toque  **Configurar Zona portátil** para ver estas opciones:

- **Red SSID:** vea y cambie el nombre de su punto de acceso móvil.
- **Ocultar mi dispositivo:** cuando está activada esta opción, su punto de acceso móvil no está visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su punto de acceso móvil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente con su Red SSID y Contraseña.
- **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su Zona móvil.
- **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que usa una contraseña, introduzca la contraseña. En forma predeterminada, la contraseña es el número de su teléfono móvil.
- **Mostrar contraseña:** active aquí para que el campo Contraseña esté visible.
- **Mostrar opciones avanzadas:** active para acceder a las opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión, para especificar el canal que su dispositivo usará para la zona móvil.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona móvil.

Nota: Cuando usa su tablet como una zona Wi-Fi portátil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activado, las aplicaciones del tablet usarán el servicio de datos para Zona móvil. Usar roaming mientras usa el tablet como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
2. Toque **Dispositivos permitidos**.
3. Toque **Añadir**.
4. Introduzca el nombre del dispositivo y la dirección MAC del dispositivo.
5. Toque **Aceptar** para añadir el dispositivo a la Lista de dispositivos permitidos.

Consejo: Para obtener más información sobre la conexión de su zona móvil, consulte “*Conexión de un dispositivo con Zona móvil*” en la página 81.

Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del tablet con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

Para obtener más información sobre la conexión de computadoras al tablet mediante Anclaje a red, consulte “*Anclaje a red*” en la página 82.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Elija un método de Anclaje a red:
 - **Mobile Broadband Connect:** conecte la computadora al tablet con un cable USB, después toque **Mobile Broadband Connect** para activar o desactivar el Anclaje a red.
 - **Conexión a red Bluetooth:** use Bluetooth para vincular el tablet con la computadora. Consulte la documentación de la computadora para ver más información sobre la configuración de su computadora para vincularse con Bluetooth. Toque **Conexión a red Bluetooth** para activar o desactivar el anclaje a red.
 - **Ayuda:** busque más información sobre el anclaje a red con Mobile Broadband Connect y Bluetooth.



Nota: Usar el anclaje a red con Mobile Broadband Connect requiere una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Para obtener información, comuníquese con Verizon Wireless.

VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe activar la seguridad de la pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte “Seguridad de la pantalla” en la página 130.


Cómo añadir una VPN

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.



Configuración de una VPN básica

1. Toque **VPN básico** y después toque **Añadir**.
2. Introduzca la información necesaria y después toque **Guardar**.



Configuración de una IPsec VPN avanzado

1. Toque **IPsec VPN avanzado** y después toque  **Añadir conexión VPN**.
2. Fije una contraseña para proteger las teclas privadas y secretos compartidos.
3. Introduzca de nuevo la contraseña y después toque **OK** (Aceptar).
4. Introduzca información para la configuración de IPsec, después toque **Mostrar opciones avanzadas** para configurar opciones adicionales.
5. Toque **Guardar**.




Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente, introduzca la información de acceso que se solicite.
4. Toque **Conectar**.

Cómo editar o eliminar una VPN



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente, toque:
 - **Editar red**, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque **Guardar**.
 - o bien –
 - **Eliminar red** para eliminar la VPN.

Opciones de VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN** → **VPN Básico**.
2. Toque  **Menú** → **VPN siempre activada** para seleccionar que un perfil VPN siempre esté conectado.

Ethernet

Maneje la conexión a ethernet y el dispositivo ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red de ethernet.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos.





¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Use esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción **Dispositivos cercanos**.
El nombre del dispositivo aparecerá debajo de Nombre del dispositivo.
3. En la sección **Avanzados**, fije las siguientes opciones:
 - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Lista de dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Lista de dispositivos no permitidos**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.

- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
- **Cargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.



Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Screen Mirroring**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Screen Mirroring. Aparecerán los dispositivos disponibles.
3. Toque **Buscar** para encontrar más dispositivos.
4. Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Visualización de la cuenta Verizon

Vea su cuenta Verizon en línea.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Ver cuenta Verizon**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.


Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Modo de bloqueo

Desactive notificaciones para ciertas características.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la opción.
3. Toque **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
5. La opción Definir hora le permite fijar el Modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre. Toque el campo **Siempre** para habilitar y configurar los campos de tiempo **De y A**.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.

Sonido

Volumen



Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonido.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia:** sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - **Notificaciones:** sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - **Sistema:** sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.



Intensidad de vibración

Seleccione el nivel de intensidad en la vibración para diferentes opciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre el deslizador para ajustar la intensidad de la vibración para Notificación y Vibración al pulsar.



Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Sonido de notificación predeterminado**.
2. Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.



Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Tonos táctiles:** se reproduce un sonido al tocar la pantalla.
 - **Sonido de bloqueo de pantalla:** se reproduce un sonido al bloquear o desbloquear la pantalla.
 - **Vibración al pulsar:** vibra cuando se presionan teclas suaves y para ciertas acciones de software.
 - **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz:** establezca el sonido que se emitirá cuando el lápiz se inserte o se extraiga del tablet.



Aplicaciones Samsung

Determine los ajustes de sonido para notificaciones de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Correo:** toque una cuenta para ajustar sus configuraciones de notificación.
 - **Calendario:** configure sus notificaciones de eventos.



Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Sonido de las teclas:** active una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.
 - **Vibración de las teclas:** habilite la vibración del dispositivo al tocar una tecla en pantalla.



HDMI

Determine el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Salida de audio**.
3. Toque **Estéreo** o **Envolvente** para establecer la salida de audio.

Más configuraciones

Busque los mejores ajustes de sonido y audio para usted.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Adapt Sound**.
3. Lea las instrucciones y toque **Iniciar** cuando esté listo para empezar.



Pantalla

Utilice los ajustes de pantalla para configurar la forma en que funcionará el dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Fondo de pantalla:** le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas. Para obtener más información, consulte “*Fondos de pantalla*” en la página 36.
- **Panel de notificación:** configure la apariencia del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 31.

- **Ventana múltiple:** active o desactive la característica Ventana múltiple. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Ventana múltiple. Toque el campo **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos y mensajes. Para obtener más información, consulte “*Ventana múltiple*” en la página 25.
- **Modo de pantalla:** elija un modo de pantalla entre los siguientes:
 - **Adaptar pantalla:** utilice este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
 - **Dinámico:** utilice este modo para hacer los colores más vivos en la pantalla.
 - **Estándar:** utilice este modo para entornos normales.
 - **Película:** utilice este modo para entornos atenuados, como una habitación oscura.
- **Modo de lectura:** use Modo de lectura para optimizar la pantalla para lectura desde las aplicaciones seleccionadas. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** el modo de lectura. Toque **Editar** para añadir más aplicaciones.
- **Brillo:** toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático**.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
- **Protector de pantalla:** configure el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base opcional (no se incluye) o cuando se esté cargando. Toque el botón **OFF/ON** (Activar/Desactivar) para activar  **ON** Protector de pantalla. +Toque **Protector de pantalla** para tener acceso a opciones adicionales.
- **Pantalla inteligente:** la opción Pantalla inteligente le permite personalizar la configuración de la pantalla de forma que la misma responda mejor y sea más fácil de usar.
 - **Fijado inteligente:** establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.
 - **Rotación inteligente:** cuando esta opción está activada, inhabilita la rotación automática de la pantalla verificando la orientación de su rostro y la del dispositivo.
 - **Pausa inteligente:** la reproducción de video se pone en pausa cuando el dispositivo detecta que ha dejado de mirar la pantalla.
- **Estilo de fuente:** le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede tocar Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.

- **Tamaño de fuente:** le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** fije la duración de la iluminación de teclas.
- **Mostrar porcentaje de batería:** configure el dispositivo para que en la barra de estado se muestre información sobre cuánta carga le queda a la batería.
- **Editar después de capturar la pantalla:** edite una pantalla inmediatamente después de tomar una captura de pantalla.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso, o monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Aplicaciones, Imágenes y videos, Audio (música, melodías, podcasts, etc.), Descargas, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.



Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando instala una tarjeta de memoria, esta se monta automáticamente (conectada al tablet) y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin sacarla del tablet, deberá montarla antes de poder acceder a la misma.

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 9.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria



¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 9.

¡Importante! Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione ligeramente la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
5. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria




Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.

2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Modo de ahorro de energía**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
3. Toque **Modo de ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones.
 - **Ahorro de energía del CPU**: limita el desempeño máximo del CPU.
 - **Ahorro de energía de la pantalla**: utiliza poco nivel de energía de la pantalla.
 - **Desactivar vibración táctil**: desactive el uso de la vibración al tocar el teclado.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Batería**.

El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android** o **SO Android** para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

3. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA** o **EN USO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.



Descargado

Muestre las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha DESCARGADO, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño**, **Ordenar por nombre** u **Ordenar por fecha**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.



¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Asigne y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para fijarla como la aplicación predeterminada.
– o bien –
Toque una aplicación para eliminarla como la aplicación predeterminada.




Usuarios

Comparta este tablet con varias personas creando cuentas de Usuarios y Perfiles.


- **Usuarios:** tendrán su propio espacio, el cual puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectarán a los demás usuarios.
- **Perfiles:** son cuentas de usuario restringidas, lo que sólo permite acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Creación de perfiles de usuario

Determine perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar ajustes personalizados. Con la creación de varios perfiles de usuario, varios usuarios pueden compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios** →  **Añadir usuario**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla.

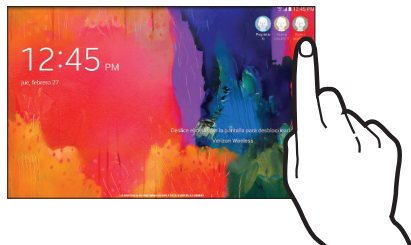



Consejo: También puede cambiar entre usuarios con sólo desplazar el panel de notificaciones hacia abajo y tocar al usuario actual.

Cambio del alias e identificación de foto de la cuenta del usuario

Cada usuario puede crear el alias de la cuenta, el cual aparecerá en la pantalla de bloqueo como su identificación de usuario.




La foto que cada usuario utilice en su entrada de contacto personal (en la sección YO, al principio de la lista de contactos) se usará como su foto de identificación de usuario.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Toque **Añadir otro campo** y después toque **Alias** para marcar la casilla y añadir este campo.
4. Toque **Alias** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.

Para cambiar su foto de identificación, cada usuario debe editar la foto de la entrada personal del contacto.

Para obtener más información, consulte “*Actualización de contactos*” en la página 42.

Eliminación de un usuario o perfil




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios**.
2. En el perfil del usuario, toque  **Eliminar usuario**.
3. Toque **Eliminar**.

Personal

Esta sección de la pantalla Configuración se puede usar para administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Ubicación

Su dispositivo sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para usar servicios basados en ubicación, primero debe activar servicios de ubicación en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **Ubicación**.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de energía:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** use sólo el GPS.

4. Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se enumeran en **Solicitudes de ubicación reciente**. Toque una entrada para ver sus ajustes.






Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- Adentro de un edificio o entre edificios
- En túneles o vías subterráneas
- En mal clima
- Alrededor de alto voltaje o campos electromagnéticos
- En un vehículo con cristales polarizados

Informes de ubicación




Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar sus resultados de búsqueda en lugares que haya visitado.



Para administrar los ajustes de Informes de ubicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
 - **Informes de ubicación:** permite a las aplicaciones de Google usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Toque el botón OFF/ON para activar  **ON** Informes de ubicación.
 - **Historial de ubicaciones:** permite a Google guardar un historial de datos de su ubicación. Toque el botón OFF/ON para activar  **ON** Historial de ubicación. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicación.
 - Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esta información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas a la ubicación.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón OFF/ON para activar  **ON** Ubicación.

3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Office [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
 - Toque **Seleccionar método** para fijar cómo su ubicación se determinará para ese lugar en particular.
 - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque  **Menú** → **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home (Casa), Office (Oficina) y Car (Carro) no pueden eliminarse.

Etiquetar ubicación actual



Etiquetar añade información de ubicación a fotos, notas, etc. Para permitir que las aplicaciones Cámara, S Note y Álbum usen su ubicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón OFF/ON para activar  **ON** Ubicación.
3. En **Etiquetar ubicación actual**, toque la casilla junto a Cámara, S Note o Álbum.

Pantalla de bloqueo

Seguridad de la pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “Protección del dispositivo” en la página 10.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no ofrece ningún tipo de seguridad.
 - **Firma**: desbloquee el dispositivo escribiendo su firma. Esta opción ofrece baja seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguna**: no se bloquea la pantalla.

Opciones de deslizado

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Deslizar:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj**: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario que se mostrará.
- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar Ninguno, Persiana, Color agua u Onda.
- **Efecto de tinta**: determine el color del efecto de tinta que se usará con el S Pen en la pantalla de bloqueo.

- **Activar en pantalla de bloqueo:** desbloquee la pantalla usando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizamiento o movimiento esté activado.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.
- **Texto de ayuda:** se muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Opciones de firma

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona desbloqueo con firma:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.

— Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario que se mostrará.

- **Hacer visible la firma:** muestra su firma.
- **Nivel de precisión:** fije el nivel de precisión que se requerirá para reconocer la firma.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla Encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de patrón

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Patrón:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.

- **Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario que se mostrará.
- **Hacer visible el patrón:** vea el patrón conforme lo traza.
- **Efecto de desbloqueo:** fije el efecto de gráfico que se usará al desbloquear el tablet.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla Encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de PIN

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona PIN:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.

- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario que se mostrará.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla Encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de contraseña

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Contraseña:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario que se mostrará.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.



- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** Si no introduce la contraseña correcta después de 10 intentos, se restablecerán los valores predeterminados.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Seguridad

Utilice los ajustes de seguridad para proteger el dispositivo.

Encriptado


Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.



Definir bloqueo de tarjeta SIM

Como medida de seguridad, puede elegir bloquear la tarjeta SIM y requerir un PIN para usar el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Definir bloqueo de tarjeta SIM** para ver estos ajustes:
 - **Bloquear tarjeta SIM:** active para requerir que se introduzca un PIN para usar el dispositivo. Establezca el PIN.
 - **Cambiar PIN:** cree un PIN para acceder a la tarjeta SIM.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Para añadir o eliminar administradores del dispositivo, toque **Administración del dispositivo**.
3. Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play, toque **Orígenes desconocidos**.
Aparecerá un ventana emergente con información.
Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque **Verificar las aplicaciones**.
5. Toque **Cambiar nivel de seguridad** para modificar el nivel de seguridad para archivos de credenciales.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer ajustes para el servicio de actualización de seguridad:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de políticas de seguridad** para ver estas opciones:
 - **Actualizaciones automáticas:** automáticamente buscará cambios en la política de seguridad y descargará actualizaciones para mejorar la seguridad.
 - **Redes preferidas:** determine si se usarán redes Wi-Fi o móviles o Sólo redes Wi-Fi.
 - **Comprobar actualizaciones:** busque actualizaciones manualmente.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para designar el tipo de almacenamiento para certificados.
3. Toque **Credenciales de confianza**.
La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
 - **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
 - **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para desactivar un certificado del sistema.



¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

5. Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.
6. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.
Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria (no se incluye) que contenga certificados cifrados.
7. Toque **Eliminar credenciales**, que sólo aparece si ha instalado certificados encriptados, para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción



Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Toque un idioma/región en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Predeterminado**.
2. Seleccione un teclado.
El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
3. Toque **Configurar métodos de entrada**:

Configuración del teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
 - **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.





Toque **Texto predictivo** para ver estas opciones:

 - **Actualización de palabras en vivo:** se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
 - **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
 - **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
 - **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.




- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
 - **Más información sobre contactos:** le permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
 - **Eliminar datos remotos:** elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
 - **Eliminar datos personalizados:** elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
 - **Política de privacidad:** lea la política de privacidad respecto a Texto predictivo y el uso de sus datos de personalización.
- **Sustitución automática:** complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
 - **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
 - **Espaciado automático:** inserta automáticamente espacios entre palabras.
 - **Autopuntuar:** inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

- **Teclado swipe** (deslizamiento):
 - **Ninguna**: desactive la función de deslizado del teclado.
 - **Introducción continua**: escriba palabras deslizando un dedo entre las letras.
 - **Control del cursor**: mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado.
- **Respuesta táctil del teclado**:
 - **Sonido**: active o desactive una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.
 - **Vibración**: habilite o inhabilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
 - **Vista previa de caracteres**: ofrece una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Más configuraciones**:
 - **Detección de lápiz**: se cambiará al modo de reconocimiento de texto manuscrito cuando se detecte el lápiz.
 - **Ayuda**: acceda a información de ayuda sobre cómo usar el teclado Samsung.
 - **Restablecer configuración**: restablezca la configuración del teclado Samsung.

Swype

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque  junto a **Swype** para ver las siguientes opciones:
 - **Opciones**: le permite configurar los ajustes básicos de Swype. Cuando una opción está habilitada, una marca de verificación  aparece en su casilla.
 - **Temas**: fije las opciones del teclado.
 - **Mis palabras**: le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
 - **Idiomas**: le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
 - **Gestos**: muestra información útil sobre cómo el uso de gestos al utilizar Swype.
 - **Ayuda**: toque **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque **Mostrar consejos útiles** para obtener más información acerca de Swype.
 - **Actualizaciones**: se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.



Dictado por voz de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
3. Toque , junto a Dictado por voz de Google.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Elegir idiomas de entrada:** toque **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
- **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.

Reconocimiento de escritura a mano

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Idioma** para seleccionar un idioma para búsquedas usando la escritura a mano. La escritura a mano se puede reconocer en S Note, Nota de acción, nota de foto y la función de marco de foto. Podrá buscar texto escrito a mano en el idioma que seleccione.




Voz

Configure las opciones de búsqueda por voz y salida de texto a voz.

Búsqueda de voz




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz:** le brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** bloquee palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Hotword detection** (Detección de palabra clave): diga “Google” para iniciar una búsqueda por voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - **Auriculares Bluetooth:** registre audio a través de un auricular Bluetooth, si está disponible.

Opciones de salida de texto a voz

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad:** establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado:** vea el idioma predeterminado que se usará.

Puntero/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Para mostrar más información cuando mueva el cursor sobre elementos en la pantalla, toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** Sobre el mouse y después toque **Sobre el mouse** para ver las siguientes opciones:
 - **Vista previa y etiqueta de icono:** muestre vista previas, información de progreso, información de marcación rápida y etiquetas de icono.
 - **Desplazarse por la lista:** recorra listas hacia arriba y abajo sosteniendo el apuntador del mouse sobre el borde de la pantalla.
3. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

Copia de seguridad y restablecer

Puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer



Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.
Una vez que se active la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática**.
3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google. Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.



Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Restablecer configuración

Para restablecer los ajustes del sistema a sus valores predeterminados:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer configuración**.



Cuentas

Configure y administre sus cuentas, incluyendo las cuentas de Samsung, Amazon, Cloud, Google así como de redes sociales.

El dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.



Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “*Cuentas*” en la página 40.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → (*cuenta*).
La (*cuenta*) será Google, Samsung account o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque **Cancelar** para detener la sincronización.

3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
 - o bien –
 - Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.
 - Para eliminar la cuenta, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.
 - o bien –
 - Para cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Copia de seguridad** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.
 - o bien –
 - Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.



Sistema

Esta sección de la pantalla Configuración contiene configuración para Movimientos y gestos, Control de voz, S Pen, Accesorio, Fecha y hora, Accesibilidad y Acerca del dispositivo.

Movimientos y gestos




Movimiento

Active la característica de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimientos en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para ver detalles):
 - **Acercar**: le permite acercar o alejar la imagen en la Galería o Internet. Toque sin soltar la pantalla por dos puntos, después incline el dispositivo de un lado a otro.
 - **Explorar una imagen**: configure el dispositivo para que le permita explorar una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección mientras la imagen está acercada.




Movimiento de la palma

Active la característica del movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para ver detalles):
 - **Capturar pantalla:** capture una imagen de la pantalla cuando deslice la mano a la izquierda o derecha por la pantalla.
 - **Silenciar/Pausar:** configure el dispositivo para silenciar o pausar la reproducción de contenido multimedia cuando cubre la pantalla con la palma de la mano.





Control de voz


Configure el dispositivo para reconocer comandos de voz para controlar el dispositivo. Puede escoger las características que desea controlar usando comandos de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Control de voz**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
3. Toque los elementos que desea controlar. Elija entre Alarma, Cámara y Música.

S Pen

Cambie los ajustes del S Pen.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **S Pen**.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Desactivar detección de lápiz:** configure la pantalla para que no responda mientras se inserta o extrae el lápiz S Pen.
 - **Puntero:** muestre el puntero cuando se suspende el S Pen sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
 - **Entrada de lápiz directa:** se abrirá un campo de escritura a mano cuando el S Pen se suspenda sobre un área de introducción de texto. Toque **Entrada de lápiz directa** para ver opciones.
 - **Vista aérea:** muestre el lápiz S Pen cuando suspenda el S Pen sobre elementos en la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción. Toque **Vista aérea** para seleccionar cuál información adicional aparecerá cuando suspenda el S Pen sobre un elemento en la pantalla. Vista previa, Vista previa del progreso, Etiqueta de iconos y Desplazarse por la lista.

- **Comando aéreo:** mientras posiciona el lápiz S Pen sobre la pantalla, presione el botón del S Pen para mostrar una lista de opciones o comandos aéreos generales. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
- **Respuesta de sonido y vibración:** configure el dispositivo para emitir un sonido y vibrar cuando suspenda el S Pen sobre un elemento.
- **Opciones de extracción:** se inicia una nota de acción o un comando aéreo cuando saque el S Pen del dispositivo.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz:** se emite un sonido cuando se inserta o extrae el lápiz S Pen del dispositivo.
- **Vibración al extraer/insertar:** sienta una vibración cuando se inserte o extraiga el lápiz S Pen en, o se saque de, la ranura.

Accesorio

Para cambiar los ajuste de accesorio:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesorio**.

Aparecerán las siguientes opciones:

HDMI



- **Salida de audio:** elija un formato para la salida de audio cuando se conecte a dispositivos mediante un cable HDMI opcional (no se incluye). Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.

Portada del libro

- **Desbloqueo automático:** abra la cubierta para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo de seguridad está desactivado.
- **Nota del día:** se muestra un block de notas rápido cuando abre la cubierta.
- **Unidad:** fije opciones de unidades para temperaturas. Las opciones son: °C (Centígrados) o °F (Fahrenheit).

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Fecha y hora**.

Aparecerán las siguientes opciones:



- **Fecha y hora automática:** permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
 - **Definir hora:** introduzca la hora actual.

- **Zona horaria automática:** cuando está activada esta opción, el tablet toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el tablet utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:
Accesibilidad

- **Girar pantalla automáticamente:** fije la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente cuando gire el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la pantalla Configuración rápida. Toque **Pantalla rotación** para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 31.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Modo pulsar fácil:** pulse para detener/aplazar alertas de alarmas, eventos de calendario y temporizadores, y aceptar/rechazar llamadas entrantes.
- **Mostrar atajo:** fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.


- **Administrar accesibilidad:** guarde y actualice sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

Servicios

- **TalkBack:** cuando se activa la función TalkBack, esta proporciona mensajes en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- **Tamaño de fuente:** establezca el tamaño de fuente.
- **Ampliación:** use movimientos como triple pulsación, juntar o separar con dos dedos, y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.

- **Ajuste del color:** ajuste la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad leyendo la pantalla debido a los colores. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción. Toque **Ajuste del color** y siga las instrucciones en pantalla para empezar el proceso de ajustes del color.
- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las funciones de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
- **Opciones de salida de texto a voz:** fije el motor TTS de su preferencia. Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 139.

Audición

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Audífonos:** mejora la calidad del sonido de su dispositivo para usarlo con aparatos del oído.

- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Subtítulos de Google (CC):** use subtítulos de Google con archivos multimedia cuando estén disponibles. Toque el botón **OFF/ON** para activar ☐ **ON** la opción. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para ver opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** use subtítulos de Samsung con archivos multimedia cuando estén disponibles. Toque el botón **OFF/ON** para activar ☐ **ON** la opción. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para ver opciones.

Movilidad


- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** para activar ☐ **ON** la opción. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

Reconocimiento

- **Control de interacción:** habilite o inhabilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar ☐ **ON** la opción. Siga las instrucciones en pantalla.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
 - **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue nuevas actualizaciones de software para el dispositivo, si las hubiese.
 - **Glosario de iconos:** aparece una lista categorizada de iconos que se muestran en el dispositivo.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el tiempo de conexión, el estado del dispositivo y más.
 - **Información legal:** toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, y Alerta de privacidad.
 - **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SM-P905V.
 - **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.



- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de banda base:** la versión de banda base cargada en el dispositivo.
- **Versión de kernel (núcleo):** muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad para la información de estado de Android.
- **Versión de hardware:** versión de hardware del tablet.
- **Versión de software de seguridad:** versión de software de seguridad que se usa en este tablet.

Actualización de Software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
2. Toque **¿Buscar nueva actualización de software?**
El dispositivo actualizará automáticamente el software, si hay software más reciente disponible. De lo contrario, cuando aparezca la indicación **Su SAMSUNG SM-P905V está actualizada**, toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto periodo de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

A

- Actualización de aplicaciones** 84
- Actualización de Software** 149
- Administrador de aplicaciones, configuración**
 - aplicaciones descargadas 125
 - servicios en uso 125
- Amazon Kindle** 86
- Aplicaciones** 36
 - descargar nuevas 100
 - VZ Navigator 105
- Asistente para la configuración** 104
- Atrás, botón** 13

B

- Batería**
 - cargar 7
 - indicadores 7
 - instalar y extraer 7
- Bloomberg Businessweek+** 87
- Bloqueo y desbloqueo**
 - desbloquear el teclado 10

Bluetooth

- activar o desactivar 75
- vincular con un dispositivo 76

C

- Colores negativos** 147
- Conexiones inalámbricas**
 - Bluetooth 75
 - Wi-Fi 72
- Configuración**
 - Servicios de ubicación 128
- Configuración de sonido**
 - extra 118
 - notificaciones 118

Contactos

- actualizar 42
- contactos con estrella 46
- grupos 44
- opciones de visualización 43
- separar unidos 44
- tarjetas de presentación 44
- unir 43

Correo electrónico

- actualizar sus cuentas 51
- buzón de entrada combinado 51
- cambiar entre cuentas de correo electrónico 50
- configurar cuentas 48
- creación de una cuenta de correo corporativo 50
- crear cuentas de correo electrónico adicionales 49
- eliminación de cuentas 51
- redactar y enviar 52

Cuentas

- configurar 40

D

- Dispositivos cercanos**
 - configuración 116
 - estado 34

E

- Emisor de infrarrojos** 12
- Encendido y apagado** 8

Encendido y apagado del dispositivo 8

G

Gmail

- actualizar su cuenta 48
- configuración de la cuenta 48
- configurar su cuenta 47
- redactar y enviar 47

Google

- cuenta de Google 41
- Gmail 47
- Play Kiosco 99
- Play Store 100

Google Play 100

Grupos

- crear 44

I

Idioma e introducción, configuración

- seleccionar idioma 136

Internet 93

K

Kindle 86

M

Mensajería 105

Mensajes

- correo 48
- Gmail 47
- tipos 47

My Verizon Mobile 98

N

Navegación 13

Notificaciones 31

P

Panel de notificaciones 31

Pantalla

- utilizar colores negativos 147

Pantalla de bloqueo

- atajos 130

Pantalla de inicio 28

- carpetas 35
- fondo de pantalla 36

Pantalla inteligente 121

Pantalla, configuración

- tiempo de espera 121

Play Kiosco 99

Play Store 100

Privacidad, configuración de

- restablecer valores 141

Protección del dispositivo

- bloquear y desbloquear 10

R

Reloj mundial

- eliminar una entrada 106

Restablecimiento

- datos predeterminados 141

S

Samsung, cuenta 41

Seguridad

- bloquear el dispositivo 10
- bloquear y desbloquear 10

Seguridad, ajustes

- administración del dispositivo 134
- contraseñas 134

SIM, tarjeta

- instalación 6

Sincronización paralela 3.0 104

Swype

ajustes del teclado 138

T

Tarjeta de memoria

extraer 123

instalar 9

Tarjetas de presentación

enviar 44

Tecla de encender-apagar/

bloquear. 12

Tecla de volumen 12

Texto

introducir 38

Texto predictivo 137

U

Ubicación, configuración de los servicios de 128

USB, conexiones

como dispositivo de
almacenamiento masivo 83

USB, configuración

como dispositivo de
almacenamiento masivo 83

dispositivo de almacenamiento
masivo 83

Windows Media Player 83

V

Ventana múltiple 25

Vinculación mediante Bluetooth 76

Visor de Hancorn 92

VZ Navigator 105

W

WatchON 57

ayuda 57

configuración 57

configuración inicial 57

Wi-Fi

activar o desactivar 72

añadir una conexión

manualmente 73

buscar y conectar 73

configuración 108

Zona móvil 80

WiFi (consulte Wi-Fi) 72

Wi-Fi Directo 34, 74, 109

Windows Media Player

sincronizar con 83

X

XT9, texto predictivo 137

Z

Zona móvil

activar o desactivar 80

Zona Wi-Fi portátil

configurar 113